

ORiSTO

SILVER OR33-SGL4D-120-1

(PL) SZAFKA GÓRNA

INSTRUKCJA MONTAŻU

(GB) UPPER CABINET

INSTALLATION INSTRUCTION

(FR) MIRIORIR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(RU) ВЕРХНИЙ КАБИНЕТ







ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(ES) GABINETE SUPERIOR

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



(TR) TOP KABIN

INSTRUKSJA MONTAJ

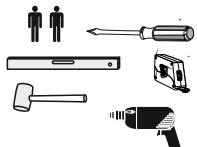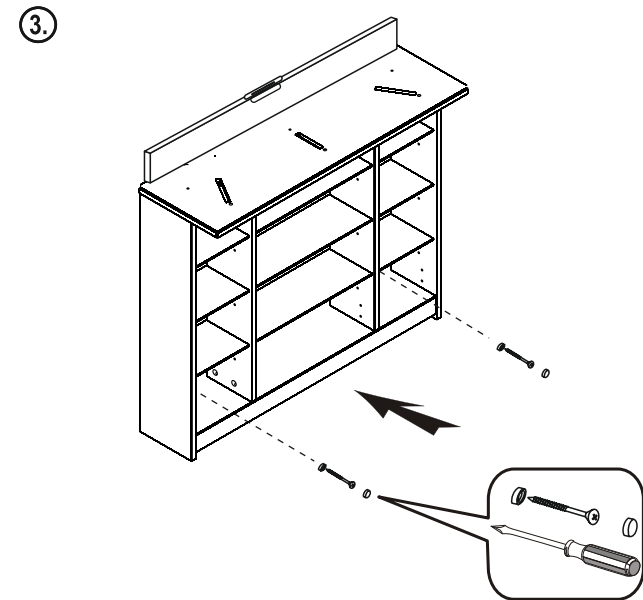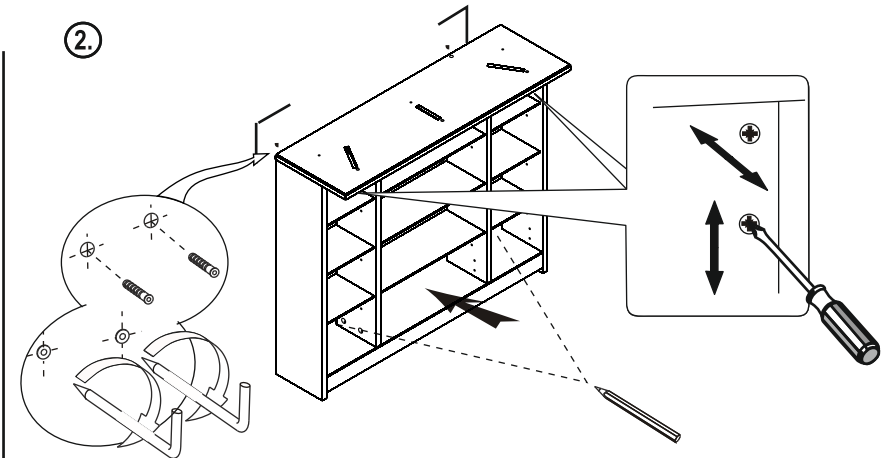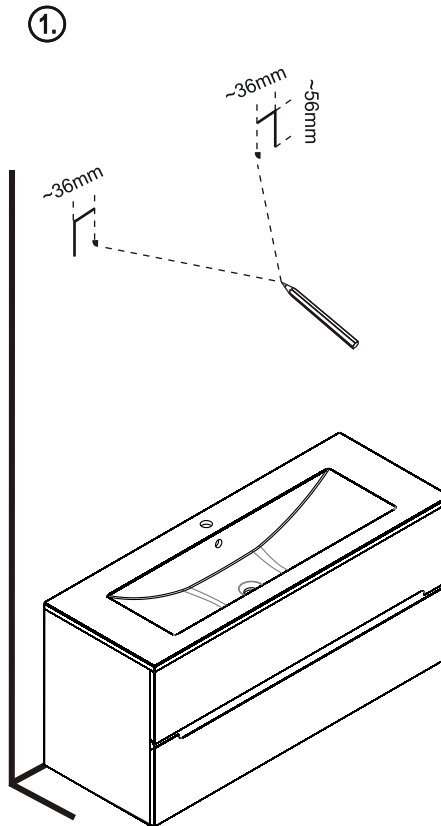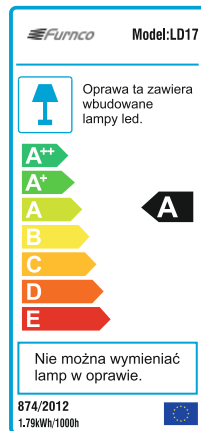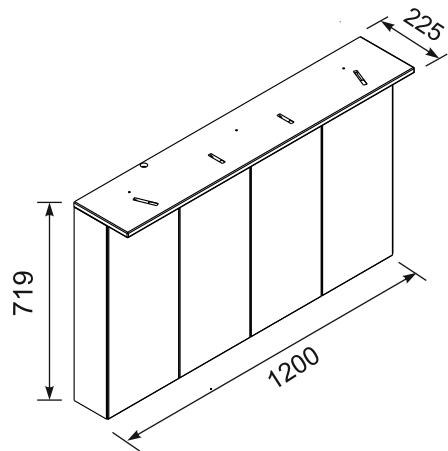

ORiSTO

SILVER OR33-SGL4D-120-1

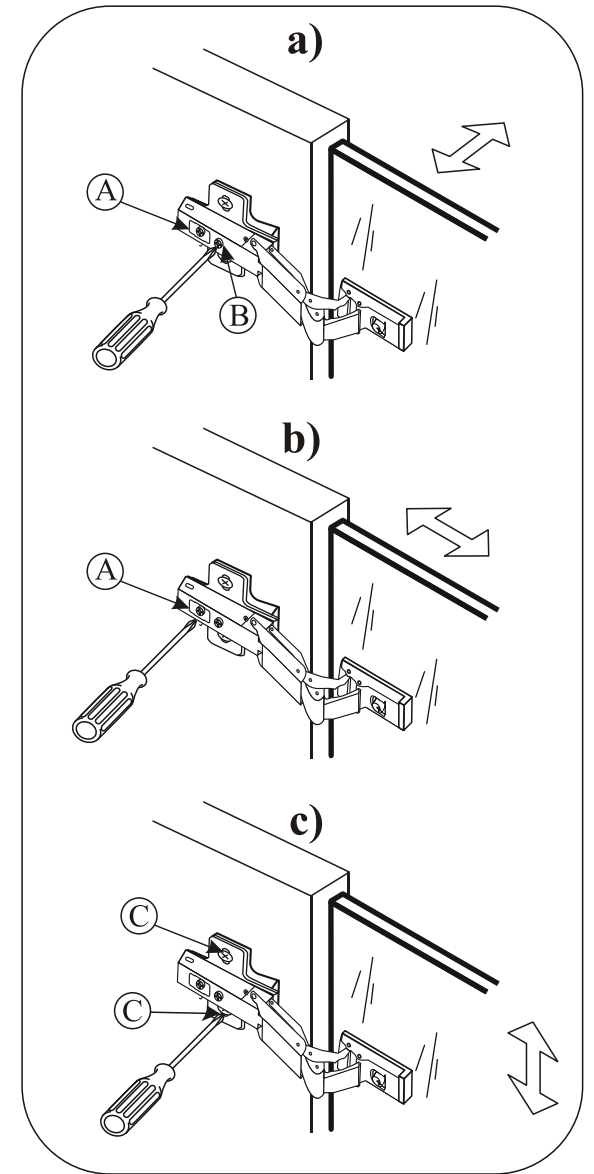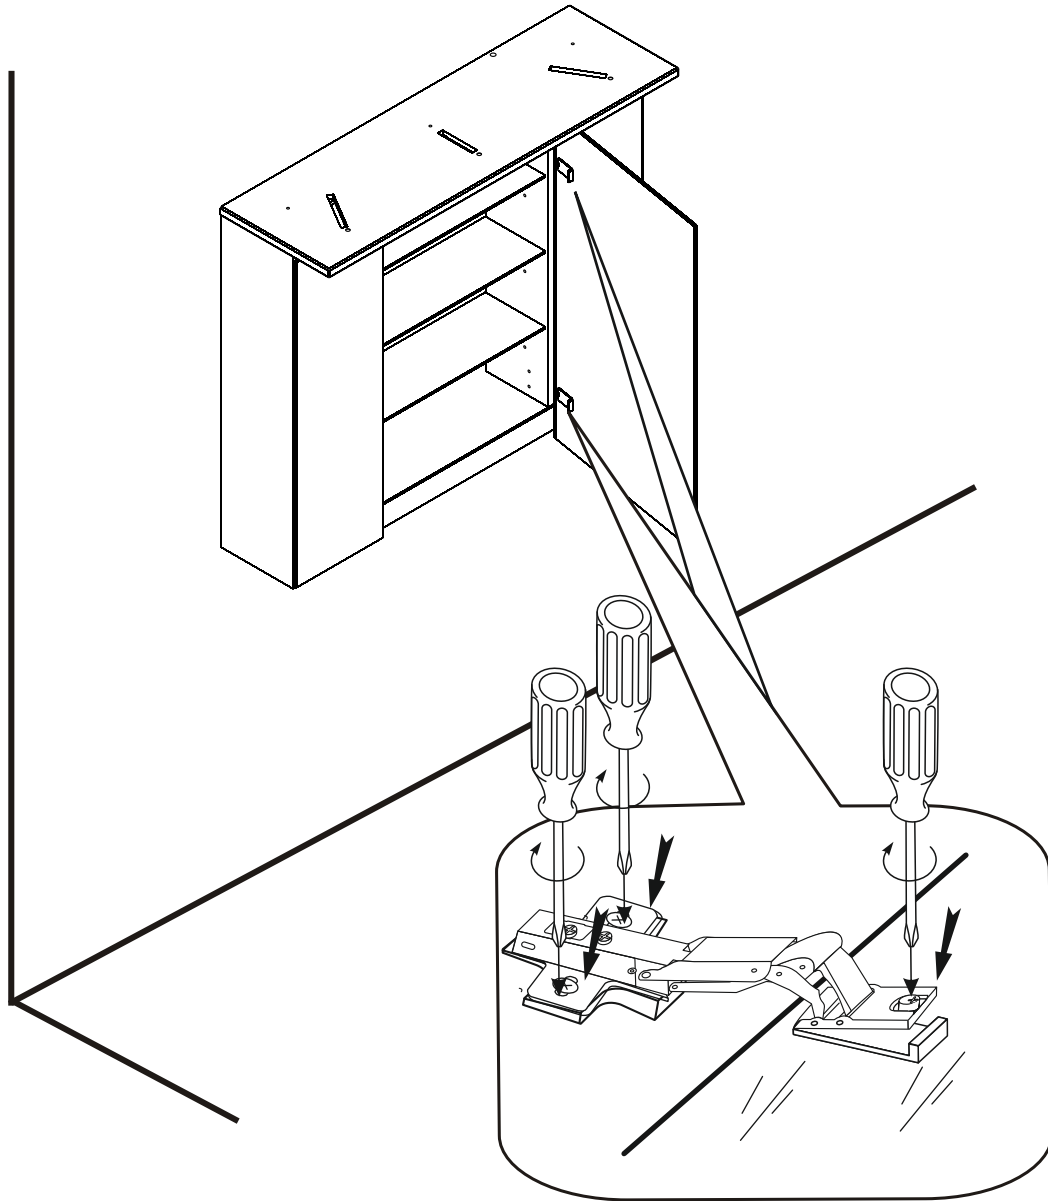

ORiSTO


SILVER OR33-SGL4D-120-1




NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem


- ▶ Przyłącze elektryczne może być podłączane tylko przez wykwalifikowany personel elektrotechniczny.
- Zgodnie z normami IEC 364-7-701, VDE 0100 część 701 oraz wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami.

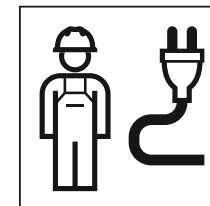



①

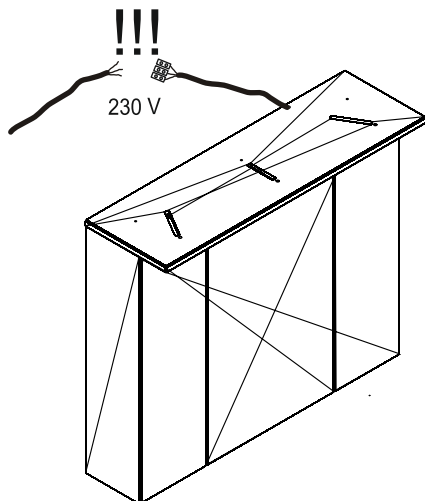


②

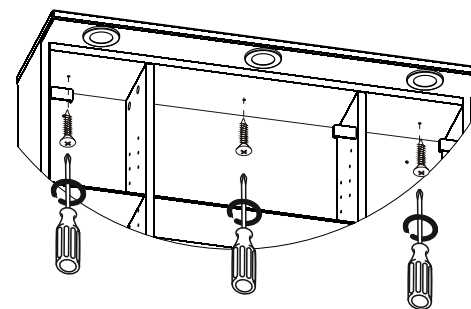

③

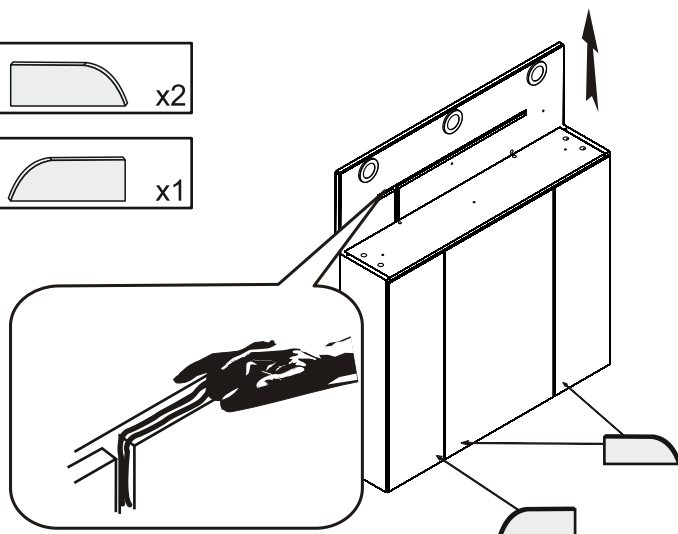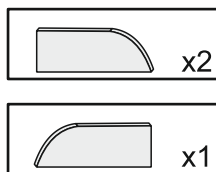

④

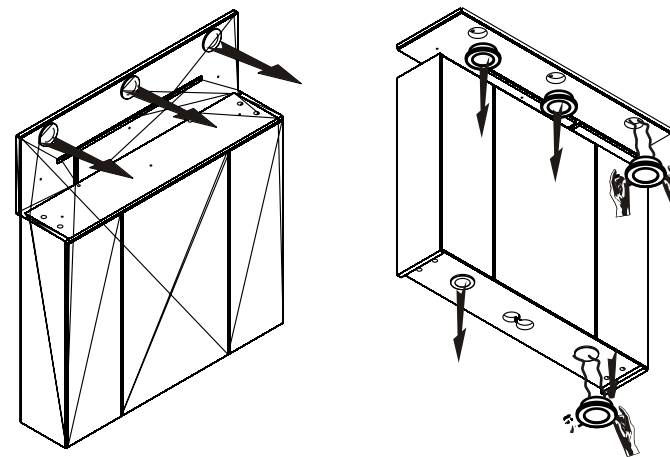

ORiSTO


SILVER OR33-SGL4D-120-1




NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem


- ▶ Przyłącze elektryczne może być podłączane tylko przez wykwalifikowany personel elektrotechniczny.
Zgodnie z normami IEC 364-7-701, VDE 0100 część 701 oraz wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami.

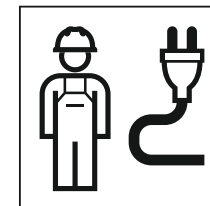

5.

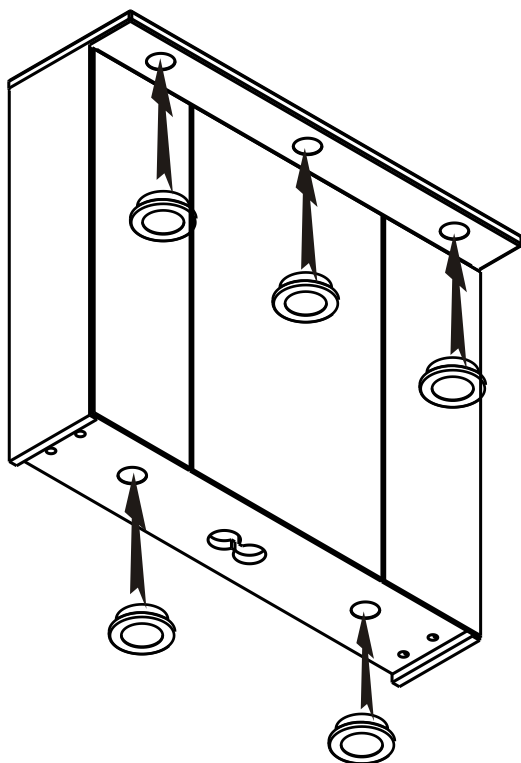

6.

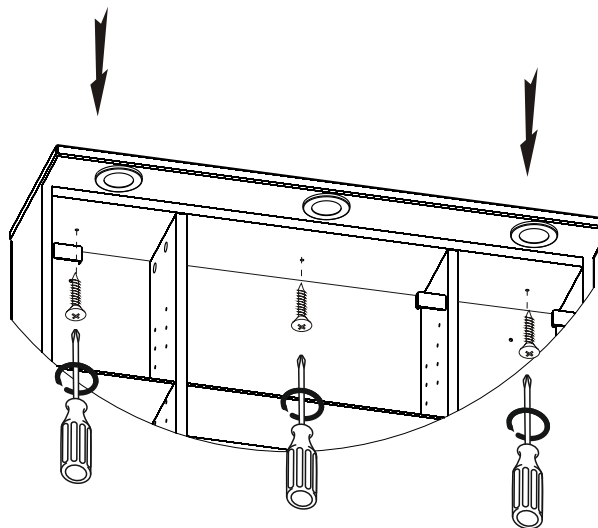

7.

