

Klasa 23/32 kolekcja **CHATEAU** jest przeznaczona do pomieszczeń:

- Domowych o wysokim natężeniu ruchu: pokoje dzienne, kuchnie, korytarze
- Komercyjnych o średnim natężeniu ruchu: sale szkolne, małe pokoje biurowe, małe sklepy



Unikatowa kolekcja Chateau może być układana w różnorodne wzory z racji wyjątkowego, zaprojektowanego przez inżynierów Firmy Berryalloc zamka:

- Wzory typu Jodełka i Mozaika wymagają użycia dwóch typów paneli Chateau: Typ - A i Typ - B. Każdy z tych dwóch rodzajów panela pakowany jest oddzielnie, tak więc ważne jest aby zamówić odpowiednią ilość obu.
- Wzory typu Cegła i Drabina wymagają zakupu tylko jednego rodzaju paneli Chateau, Typu - A.
- Wzory Jodełka i Cegła zaprojektowano jako podłogi "pływające" ale mogą być także klejone do podłoża.

Aby instalacja przebiegała szybko i poprawnie oraz w zgodzie z warunkami gwarancyjnymi, zalecamy przeczytanie poniższej instrukcji instalacji.

## 1. planowanie instalacji




Ważnym jest, aby przed montażem składować podłogę min. 48 h w temperaturze pokojowej w zamkniętych paczkach. Aby umożliwić maksymalny kontakt z powietrzem należy ułożyć je tak jak na rysunku. Podłoga powinna być montowana w temperaturze pokojowej 18-25 °C i wilgotności względnej 40-60 %.

### narzędzia

- Piła elektryczna lub ręczna
- Kliny dystansowe
- Miarka, ołówek, kątownik, szybkoschnący klej do drewna PVAc klasy D3

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać właściwego stroju roboczego (rękawiczki, maska przeciwpyłowa, okulary ochronne).

Oprócz narzędzi pamiętać należy o pasujących akcesoriach (listwy przypodłogowe, profile dylatacyjne,...).

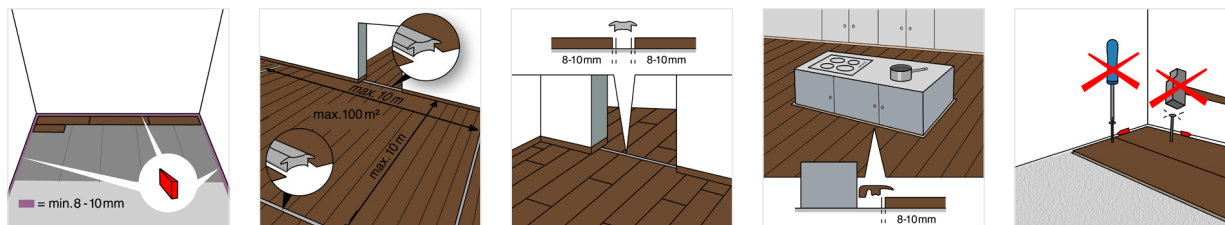


Podłoga Chateau, w zależności od wzoru, może być instalowana jako podłoga "pływająca" jak i klejona do podłoża.

- Nie wolno jej przykręcać ani przybijać do podłoża, klejenie tylko na całej powierzchni.
- Nie wolno instalować podłogi pod stałymi konstrukcjami takimi jak meble kuchenne, zabudowane szafy.
- Pozostawić 8-10mm dylatacji obwodowej przy ścianach lub innych stałych obiektach, tak aby podłoga mogła pływać.
- Zawsze należy stosować dylatacje w przejściach pomiędzy pomieszczeniami.
- W przypadku powierzchni niesymetrycznych oraz jeśli długość/szerokość powierzchni przekracza 10 m należy zastosować dylatację.

## 2. przygotowanie podłoża

Podłoga laminowana BerryAlloc może być układana na większość podłóg twardych takich jak; płyty OSB, PCV lub wylewka. (ważne jest aby były na stałe związane z podłożem).

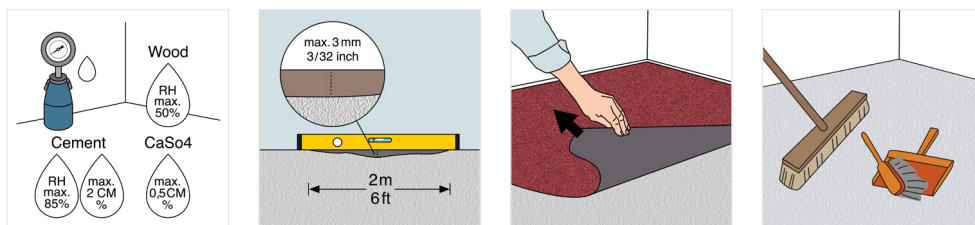

Podłoże musi być suche:

- Podłoże drewniane lub pochodna drewna, max. 50 % wilgotności względnej
- Beton oraz lekki beton, max. 2,0 CM % (1,8 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)
- Podłoże gipsowe, max. 0,5 CM % (0,3 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)


Podłoże musi być równe (max. nierówność 3mm na 2m). Ostre krawędzie muszą zostać wygładzone a ubytki wypełnione. Jest to o tyle ważne, iż nierówne podłoże może powodować skrzywienie podłogi, wyłamanie zamka, itp.

Miękkie materiały, takie jak wykładziny dywanowe, muszą zostać usunięte.

Podłoże musi być czyste.


Układając podłogę laminowaną na podłożu drewnianej instalujemy ją prostopadłe do starej podłogi.

## 3. ogrzewanie/chłodzenie podłogowe

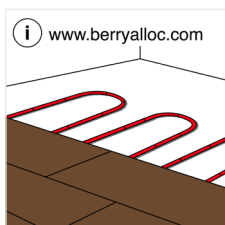

Jeśli zastosowane zostało ogrzewanie podłogowe należy zapoznać się z oddzielną instrukcją instalacji na ogrzewanie podłogowe.

## 4. podkłady

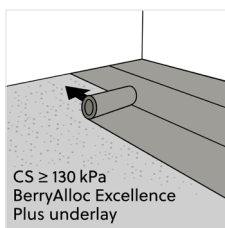

Podkłady oferowane przez BerryAlloc są idealnym rozwiązaniem do naszych podłóg, zarówno ze względu na jakość jak i parametry techniczne.

Wyjątkowa kolekcja, jaką jest Chateau wymaga podkładu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie – parametr „CS” min. 130kPa. Podkładem spełniającym te wymagania jest podkład Excellence Plus, idealny do instalacji przy wzorze JODEŁKI i CEGŁY.

Układając wzory „DRABINA” lub „MOZAIKA” należy podczas montażu przykleić panele do podłoża, tak więc **nie ma potrzeby** używania podkładu.

## 5. instalacja podłogi chateau







Przed oraz w trakcie instalacji należy sprawdzać wizualnie każdą układaną deskę w optymalnych warunkach oświetleniowych. Deski z widocznymi defektami nie mogą być układane.

Chateau jest wymarzoną podłogą dla wielu wymagających Klientów, daje wiele możliwości aranżacyjnych. Szeroki wybór kolorów oraz wzorów pozwala na indywidualnie podejście do kwestii ułożenia tej wyjątkowej podłogi. Możliwe wzory to: **jodełka, cegła, drabina, mozaika.**

### 5.1 wzór typu jodełka




Zeskanuj kod QR aby zobaczyć cały film instalacji wzoru jodełki:

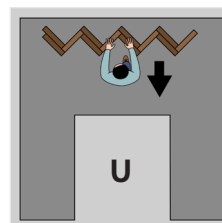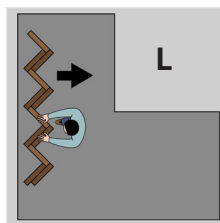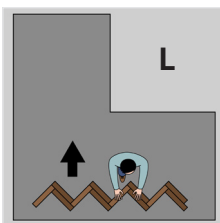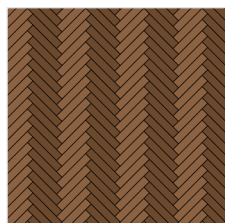





Należy wziąć pod uwagę ostateczny efekt wizualny, szczególnie w pomieszczeniach o kształcie L lub U. Postępuj wg poniższych rysunków.

Aby ułożyć wzór Jodełek potrzebne są dwa rodzaje klepek: Typ A i Typ B. Trzymając klepkę skierowaną długim bokiem, z wpustem do siebie, wpust na krótkim boku będzie po PRAWEJ stronie (Kleпка Typu A) i po LEWEJ stronie (kleпка Typu B).




Instalując podłogę wpust klepki musi być od strony kierunku układania podłogi. Oznaczenia "A" i "B" znajdują się na spodzie każdej klepki. Usilnie zalecamy użycie na krótkich krawędziach szybko schnącego kleju do drewna, dla zapewnienia optymalnej stabilności podłogi.

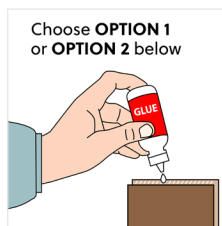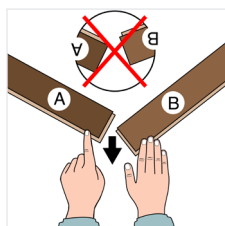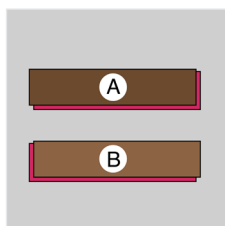


Zacznij pierwszy rząd od klepki A (1) pod kątem 45° w stosunku do ściany, połącz ją z klepką B (2) i dodaj kolejną klepkę A (3) z lewej strony aby zabezpieczyć połączenie. Kontynuuj instalację w prawą stronę dodając kolejne klepki A naprzemiennie z klepkami B aż do końca rzędu.

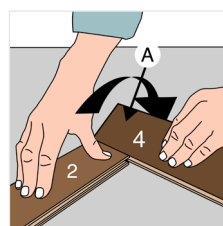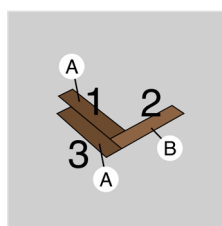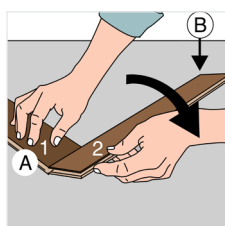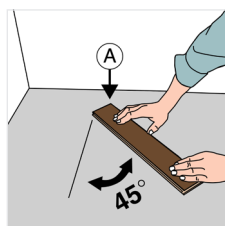

Kontynuuj instalację dodając klepki B a następnie ponownie klepki A aż do momentu ukończenia przynajmniej czterech rzędów. Określ środek startowej ściany oraz środek ułożonej podłogi, następnie wycentruj je.

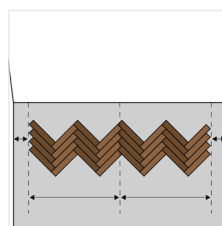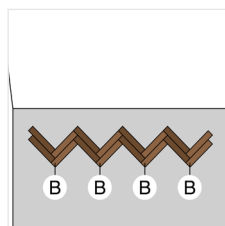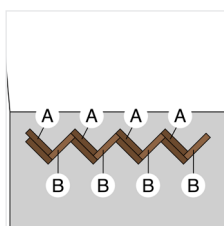


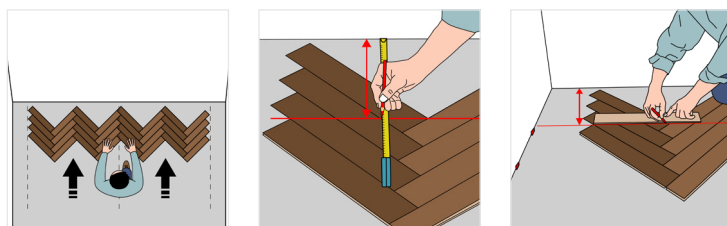


Dosunąć ułożone rzędy do ściany, odrysować linię prostopadłą do ściany, tak jak na rysunku. Teraz należy postępować wg jednego z dwóch:

1. Ponumeruj deski przed ich rozłożeniem, następnie dotnij je wg arysowanych linii. Złóż ponownie w poprawnej kolejności i dosuń do ściany. Jeżeli był zastosowany klej do drewna, przejdź do opcji 2.
2. Użyj taśmy klejącej po obu stronach linii cięcia, taśma będzie utrzymywała panele we właściwej pozycji. Podłóż drewniane bloczki pod panele, przetnij wzdłuż linii cięcia, następnie dosuń do ściany. Alternatywnie użyj precyzyjnej maszyny do cięcia aby odciąć tylko laminat.


### Opcja nr 1

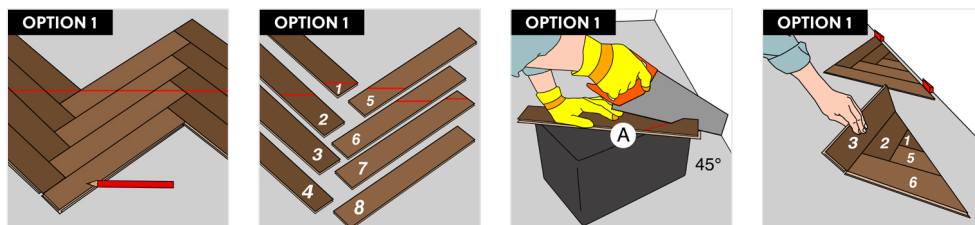


### Opcja nr 2

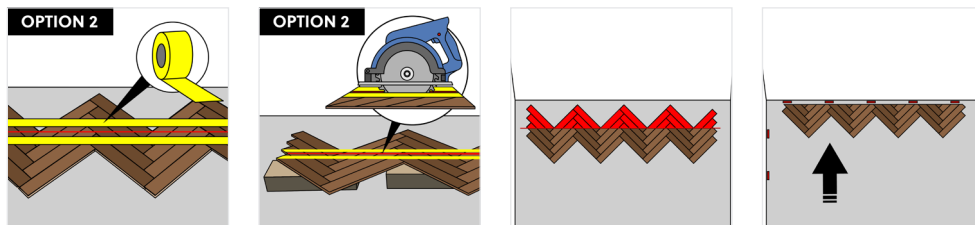


Pamiętaj o dylatacji przyściennej podczas wymierzania ostatniej klocki w rzędzie. W przypadku cięcia wyrzynarką lub piłą elektryczną ustaw ciętą deskę wzorem do dołu.

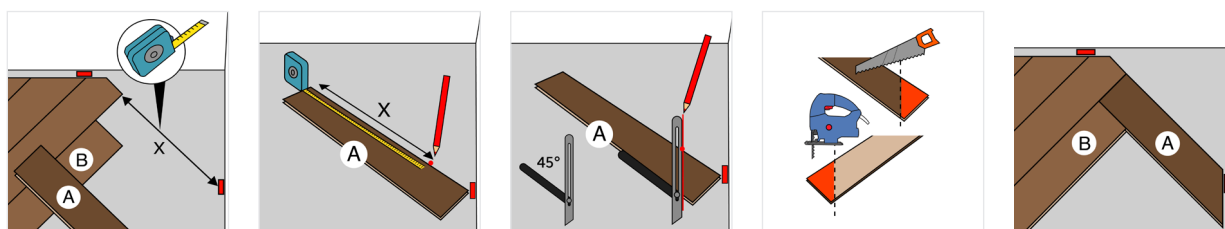


Kontynuuj układanie kolejnych rzędów naprzemiennie klapkami A i B. Ostatni rząd musi być znowu docięty.

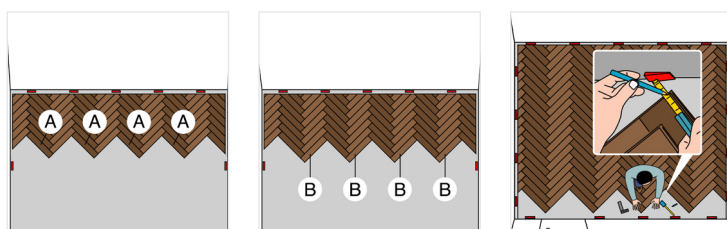


Zmierz odległość od ściany do narożnika klepki, pamiętaj o dylatacji przyściennej.

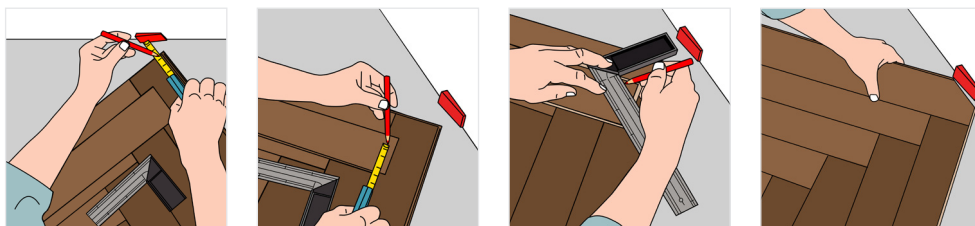

Podczas instalacji ostatnich klepek, zmierz pozostałą przestrzeń (X oraz Y). Złóż trójkąt z klepek A i B, zaznacz wymiary X oraz Y aby utworzyć linie cięcia. Dotnij klepki oraz wklej je po kolei w pozostałą przestrzeń.

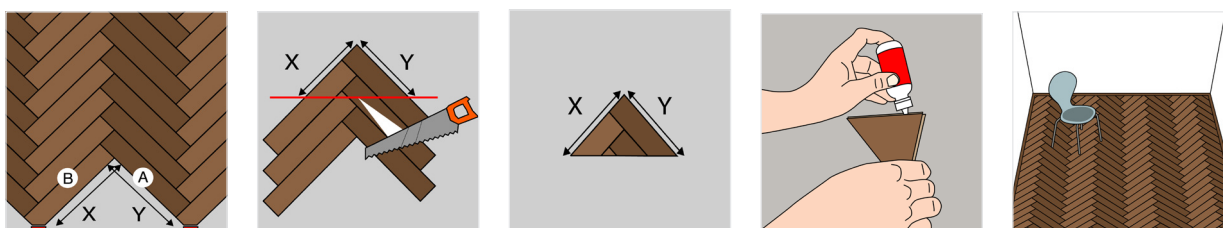


## 5.2 wzór typu cegła

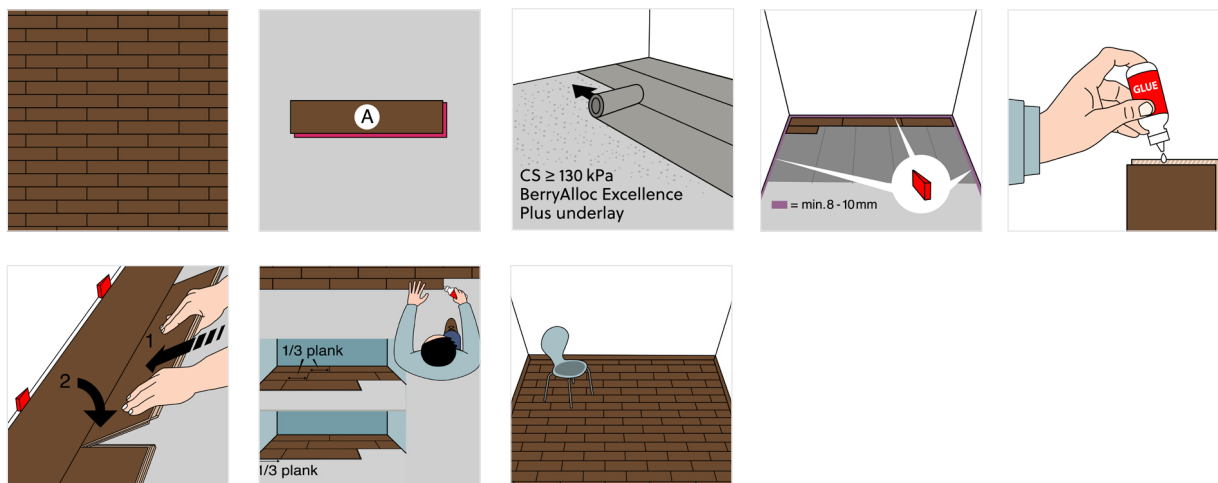

Jeśli wybór padnie na ten wzór, potrzebne będą tylko klepki Typu A. Należy umieścić pierwszą klepkę wpustem w kierunku układania. Nanieść klej na krótki bok przed dołączeniem następnej klepki. Przesunięcie wzoru musi wynieść min. 1/3 długości klepki.

## 5.3 wzór typu drabina

Panele z kolekcji Chateau mogą być także ułożone wg wzoru DRABINA, w tym przypadku niezbędne jednak jest klejenie paneli do podłoża. Nie trzeba stosować podkładu. Należy użyć dobrej jakości kleju do parkietu. W tym przypadku potrzebne są tylko klepki Typu A.

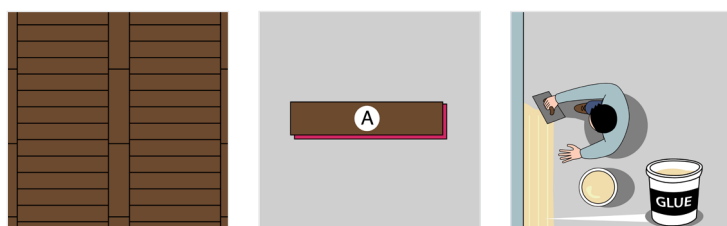


Nanieść klej na podłoże, zacząć montaż od narożnika, przyklejana klepka skierowana jest wpustem do nas. Pierwszy rząd równoległe do ściany, kolejny prostopadłe do poprzedniego rzędu, zawsze wpustem w kierunku układania.



### 5.4 wzory typu mozaika

W przypadku tego wzoru potrzebne będą oba typy klepek, A i B. W tym przypadku niezbędne jednak jest klejenie paneli do podłoża. Nie trzeba stosować podkładu ani zachowywać dylatacji.

Nanieść klej na podłoże, zacząć montaż od narożnika, przyklejana klepka skierowana jest wpustem do kierunku układania. Ułożyć 6 klepek. Zmienić kierunek, użyć kolejnych 6 klepek Typu B, wpustem w kierunku układania jak na rysunku, kontynuować podczas układania kolejnych kwadratów.

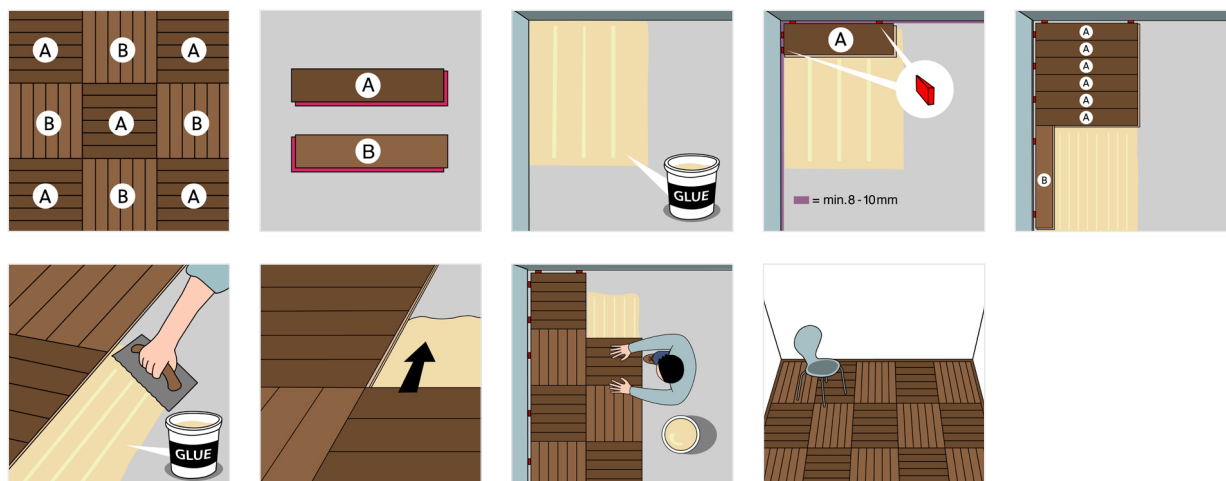


### 5.5 ościeżnice i rurki od kaloryferów



Ościeżnice drzwiowe muszą być skrócone w taki sposób, aby panel razem z podkładem swobodnie można pod nie wsunąć.

Należy dociąć panel do wymaganych wymiarów a następnie umieścić go pod ościeżnicą pamiętając o dylatacji przyściennej 8-10 mm !

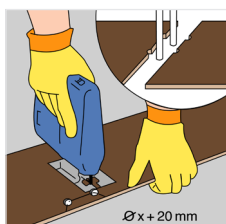

W przypadku rur od kaloryferów, należy odznaczyć ich pozycję na panelu, dodać 20 mm do średnicy rurki i przyciąć na wymiar. Powiększenie średnicy rurek służy zachowaniu dylatacji wokół nich i zapewnieniu podłożu swobodnego ruchu.

Należy ciąć od strony wywierconych otworów w kierunku bliższej krawędzi deski pod kątem 45°.

Po zamontowaniu deski we właściwej pozycji dodajemy odcięty kawałek.

### 6. perfekcyjne wykończenie

BerryAlloc posiada szeroką ofertę akcesoriów zapewniających perfekcyjne wykończenie ułożonej podłogi:




- Listwy przyściennne 6 cm i 8 cm
- Listwy o kształcie ćwierćwałka
- Profile podłogowe: T-profil, profil redukujący, profil zakończeniowy
- Profile aluminiowe

W ofercie posiadamy także białe listwy do malowania, np na kolor ściany lub też mogą być użytkowane bez malowania w oryginalnym, białym kolorze.

Podczas montażu akcesoriów należy pamiętać aby po ich zamontowaniu podłoga mogła swobodnie "pływać". Oznacza to, że:

- Listwy przyściennne nie mogą być mocowane do podłogi, należy je montować do ściany na klipsy lub w przypadku nierównej ściany na klej, zalecany jest klej BerryAlloc.
- Po prawidłowym zamontowaniu listew lub profili dylatacyjnych nie wolno dodatkowo mocować ich do podłogi za pomocą kleju lub silikonu. Może to uniemożliwić podłodze prawidłową pracę oraz efekt wizualny może odbiegać od spodziewanego.
- Dylatacje są elementem konstrukcyjnym podłogi (okolice ościeżnic, rur od kaloryferów, itp) nie mogą być wypełniane silikonami lub innymi materiałami. Jedyną dopuszczalną możliwością jest użycie sznura piankowego „Fillertwine” a następnie cienkiej warstwy elastycznego wypełniacza.
- Profile, odbojniki drzwiowe nigdy nie mogą być przykręcane przez podłogę do podłoża.

### 7. utrzymanie

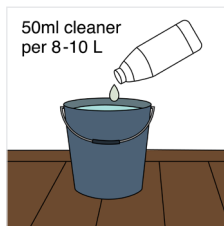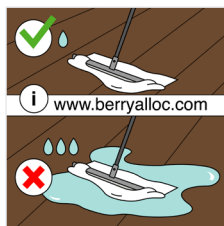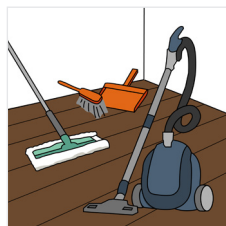


Podłogi laminowane są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości:

**CZYSZCZENIE NA SUCHO:** przy pomocy szczotki, suchego mopa lub odkurzacza

**CZYSZCZENIE NA MOKRO:** przy pomocy nawilżonego mopa, należy unikać używania zbyt dużej ilości wody! Wylane płyny powinny być usunięte natychmiast po rozlaniu.

Rekomendujemy używanie płynu czyszczącego BerryAlloc do podłóg laminowanych. Czyści podłogi nie pozostawiając smug. Nie wolno używać pary wodnej do czyszczenia podłóg laminowanych BerryAlloc.

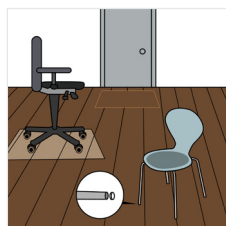

Przy wejściach z zewnątrz używać należy wycieraczek, w ten sposób zabezpieczamy podłogę przed wnoszonym piaskiem i brudem. Ciężkie meble należy przenosić a nie przesuwać po podłodze, nogi krzeseł, foteli, itp zabezpieczyć miękkimi podkładkami filcowymi. Pod fotele na kółkach używać mat zabezpieczających.

Podłogi laminowane nie mogą być polerowane lub czyszczone produktami zawierającymi woski lub oleje. Więcej informacji: przeczytaj naszą Instrukcję utrzymania.

### 8. gwarancja

Stosując się do powyższych informacji przedłużasz żywotność Twojej podłogi a także zachowujesz pełnię praw gwarancyjnych.

Szczegóły na: warunki gwarancji lub długość gwarancji.

**ciesz się podłogą berryalloc !**