
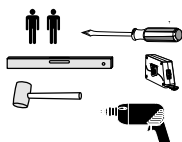


# ORiSTO


# HORYZONT OR37-SD1S-120-2

- (PL) SZAFKA PODUMYWALKOWA INSTRUKCJA MONTAŻU
- (GB) LOWER CABINET INSTALLATION INSTRUCTION
- (FR) MEUBLE BAS CABINET DE CÔTÉ HAUTE
- (RU) ШКАФЧИК, ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
- (ES) BAJA DEL GABINETE INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (TR) ALT DOLAP INSTRUKSJA MONTAJ

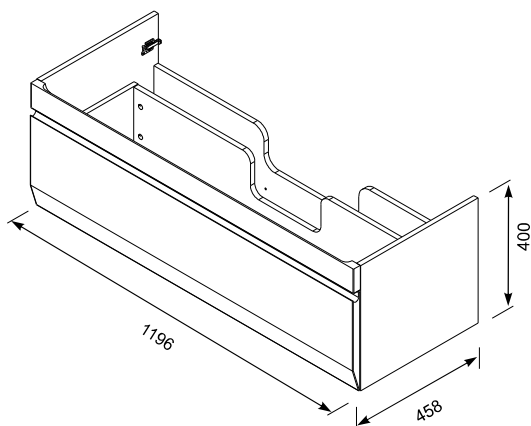


①

## Wyjęcie szuflady

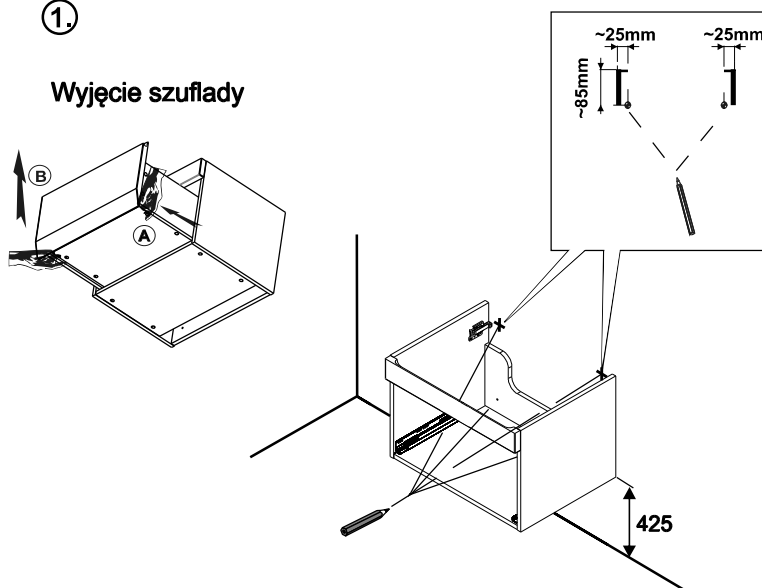


②

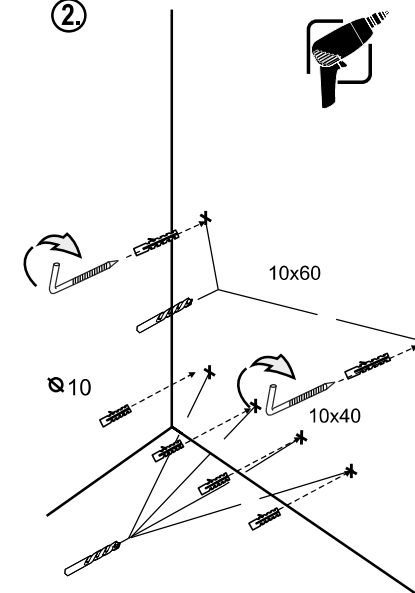


③

## Regulacja zawieszki

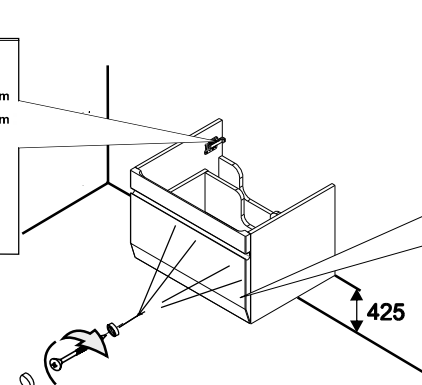


## Montaż szuflady

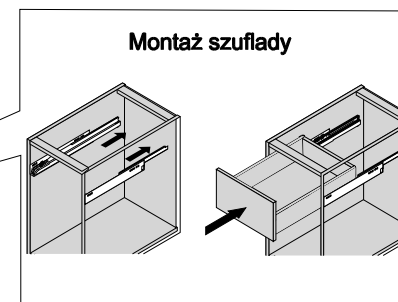


# ORiSTO

# HORYZONT OR37-SD1S-120-2


④

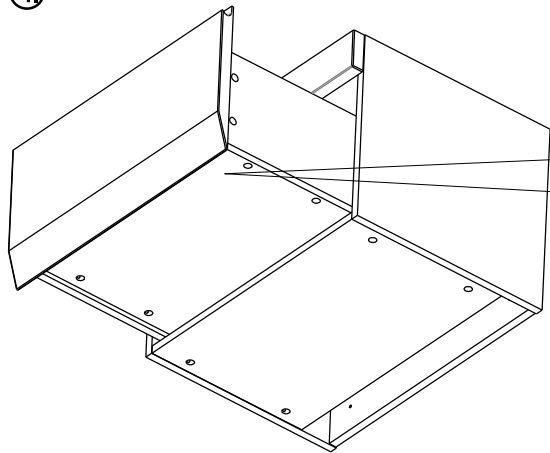


Regulacja szuflady

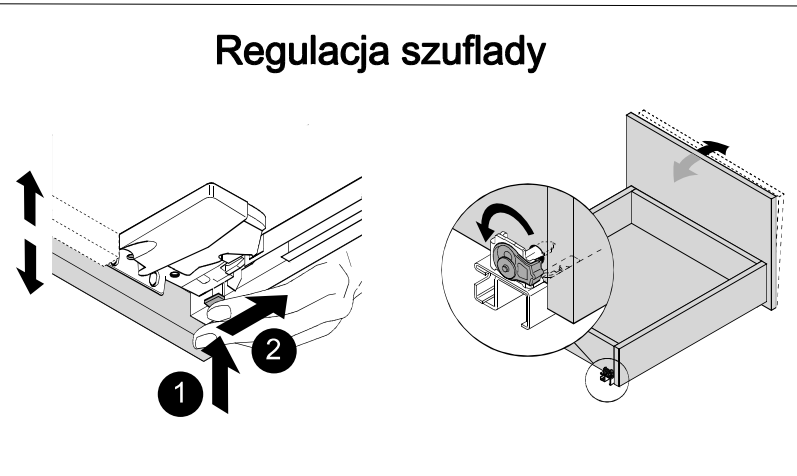

⑤

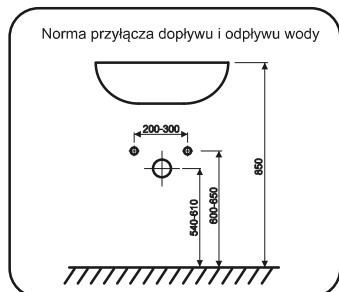

Norma przyłącza dopływu i odpływu wody

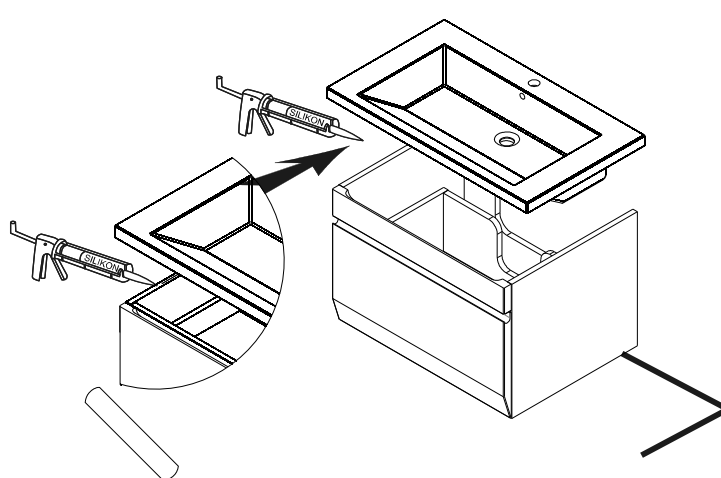

⑥

