

SAMSUNG

ZMYWARKA DO NACZYŃ

MODEL PODSTAWOWY : Series DW60R7070
Series DW60R7050
Series DW60R7040

NAZWA MODELU : Series DW60A8070
Series DW60A8060
Series DW60A8050
Series DW60A8040

KOD MODELU : DW60A8070BB, DW60A8070US,
DW60A8060BB, DW60A8060IB,
DW60A8060FS, DW60A8060FW,
DW60A8050BB, DW60A8050US,
DW60A8050FS, DW60A8040BB,
DW60A8040IB

NAPRAWACH ***PRZEWODNIK PO***

** Dla użytkowników końcowych.*

ZMYWARKA DO NACZYŃ





OSTRZEŻENIE

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung, nie będą objęte gwarancją.

Uwaga


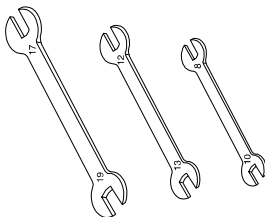
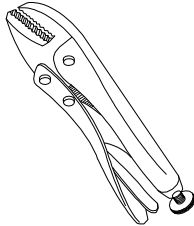
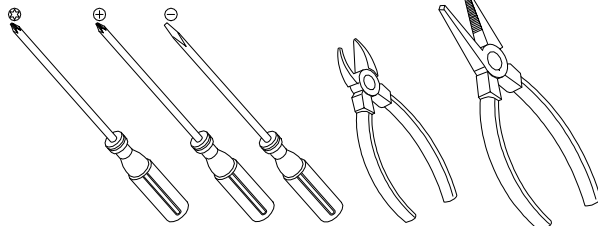

1. Można sprawdzić, gdzie kupić części zamienne, na stronie internetowej <http://samsung.com>
2. Należy odwiedzić witrynę zakupu części i wprowadzić kod modelu swojego produktu, aby sprawdzić, jakie części można kupić. Kod modelu jest oznaczony na krawędzi zbiornika. Po otwarciu drzwi zmywarki można sprawdzić kod modelu i jego wersję na etykiecie z kodem kreskowym po lewej stronie zbiornika.
3. W przypadku części zamiennych należy się upewnić, że nazwa części jest zgodna z ilustracją w niniejszej instrukcji.
 - Części serwisowane przez użytkownika są ograniczone do zawiasów drzwi i uszczelek, innych uszczelek ramion spryskujących, filtrów spustowych, wewnętrznych półek i plastikowych elementów peryferyjnych, takich jak kosze i pokrywy.

Przestroga

1. Nazwa części wymieniona w witrynie może się różnić od tej w tej instrukcji. Upewnić się, że wybrano właściwą nazwę części.
2. Podczas wykonywania prac naprawczych nosić rękawice ochronne.
3. Do przemieszczania dużych ciężarów potrzebne są więcej niż 2 osoby.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy przewodnik serwisowy nie może być powielany w całości ani
częściowo w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody
firmy SAMSUNG ELECTRONICS.

1. NARZĘDZIA DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

Ilustracja narzędzia	1		2		3	
						
	4				5	
						
Nr.	Narzędzie	Typ	Uwagi			
①	Klucz nastawny					
②	Klucz płaski	1-7/16"				
③	Szczypce do imadła					
④	Inne Inne (śrubokręt, cęgi, szczypce z długimi końcami)		Typowe narzędzia do serwisowania Wkrętak - Phillip, płaski, Torx T15			
⑤	Narzędzie do zaciskania uszu		Podczas ponownego montażu łuku zaciskowego (zacisku z uchem) przy użyciu naszej części potrzebne jest to narzędzie.			

UWAGA :

Przygotowanie do wymiany części

1. Usunąć pozostałości wody z urządzenia. (Spuścić wodę za pomocą pompy spustowej)
2. Zamknąć zawór dopływu wody.
3. Wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
Włączyć bezpiecznik automatyczny podłączony do urządzenia.
4. Wyciągnąć urządzenie spod zlewu i położyć je na podłodze.
Podczas wyciągania urządzenia należy uważać na wąż spustowy.

2. STANDARDOWE RYSUNKI DEMONTAŻOWE

2-1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




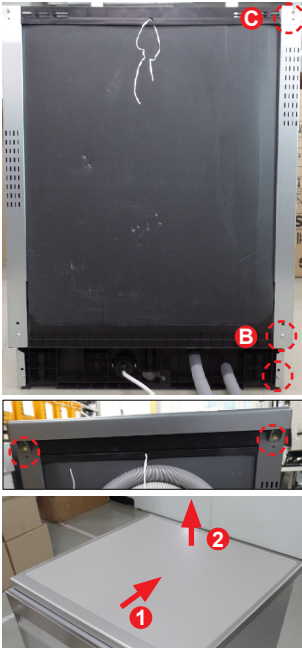

Przeestroga

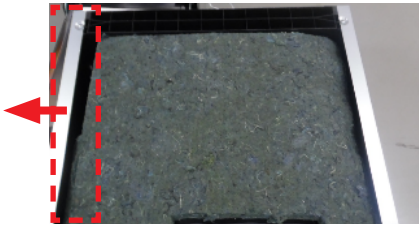
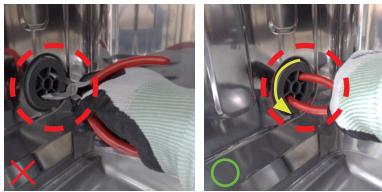
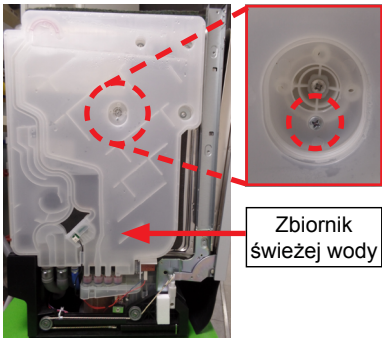
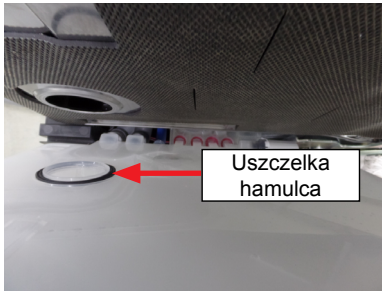
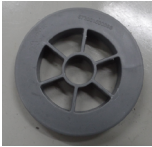

Przed przystąpieniem do serwisowania:

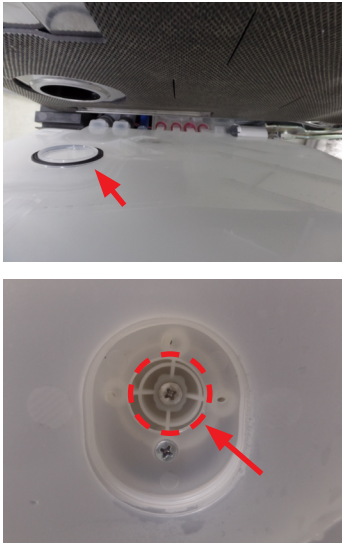
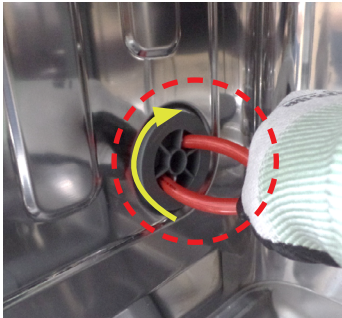
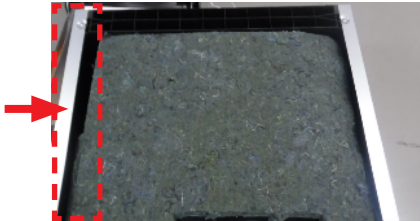
- Pamiętać, aby wyjąć ze zmywarki wszystkie elementy, włącznie z koszami.
- Spuścić wodę ze zmywarki i odłączyć ją od zasilania.
- Zablokować kran z wodą połączony z wężem dopływowym.
- Wyjąć zmywarkę z szafki meblowej, za wyjątkiem prostych czynności.
- Odłączyć węże dopływu i odpływu od kanału, jeżeli węże są zbyt krótkie, aby wystarczająco wyciągnąć zmywarkę z szafki meblowej .
- Pamiętać, aby usunąć pozostałą wodę ze zbiornika i węży za pomocą szmatki lub odkurzacza.
→ Istnieje ryzyko rozlania wody na podłogę.

2-2. ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY / POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (MODELE DW60A8070 * / DW60A8060 *)

- ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY: DD82-01910A / SVC ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY
- POKRYWA OBUDOWY HAMULCA: DD81-02725A / SVC POKRYWA OBUDOWY HAMULCA
- USZCZELKA HAMULCA: DD81-02726A / SVC USZCZELKA HAMULCA

Część	Ilustracja	Opis
POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8070 * / DW60A8060 *)		[DEMONTAŻ] 1. Odkręcić 3 śruby łączące lewy PANEL BOCZNY z przednią częścią zmywarki. - Typ A: DD81-02693A / 2 szt. - Typ B: DD81-02694A / 1 szt. - OBUDOWA - LEWA STRONA: DD81-02928B/DD81-02880A/ DD81-02880C Wymiana ZBIORNIKA ŚWIEŻEJ WODY: Przed przystąpieniem do naprawy opróżnić ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY. (Informacje na temat opróżniania znaleźć można na stronie ~). ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu. ⚠ PRZESTROGA Przed rozłożeniem zestawu opróżnić pojemnik na wodę. (Patrz strona ~: Opróżnianie zbiornika wody) <input checked="" type="checkbox"/> W przypadku modeli wolnostojących nie występują śruby typu B.
		2. Odkręcić 3 śruby z tyłu zmywarki. - Typ C: DD81-02692A / 1 szt. - Typ B: DD81-02694A / 2 szt. <input checked="" type="checkbox"/> W przypadku modeli wolnostojących zdjąć POKRYWĘ GÓRNĄ, odkręcając 2 śruby typu A. Po odkręceniu śrub najpierw pociągnąć POKRYWĘ GÓRNĄ do tyłu, a następnie zdjąć ją, unosząc do góry. - POKRYWA GÓRNA: DD81-02552C / DD81-02552D
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA</div> 	3. Odkręcić 1 śrubę po lewej stronie PROWADNICY GÓRNEJ ZBIORNIKA. - Śruba: DD81-02694A / 1 szt. - PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA: DD81-02733A


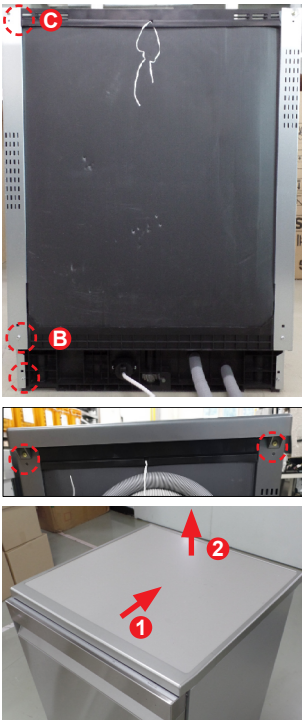

Część	Ilustracja	Opis
POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8070 * / DW60A8060 *)		4. Zdjąć lewy PANEL BOCZNY . ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia
		5. Zdjąć POKRYWĘ OBUDOWY HAMULCA, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą szczypiec z długimi końcami. - POKRYWA OBUDOWY HAMULCA: DD81-02725A ⚠ PRZESTROGA Może ona łatwo pęknąć, gdy używa się żelaznej części szczypiec. Zdjąć pokrywę za pomocą uchwytu szczypiec, aby zapobiec uszkodzeniu.
		6. Wykręć 1 śrubę z zespołu ZBIORNIKA ŚWIEŻEJ WODY. - Śruba: DD81-02694A / 1 szt.
		7. Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCA z zespołu ZBIORNIKA ŚWIEŻEJ WODY. - USZCZELKA HAMULCA: DD81-02726A <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> POKRYWA OBUDOWY HAMULCA Uszczelka hamulca </div>

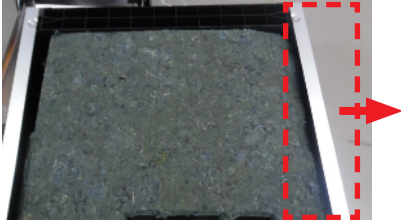

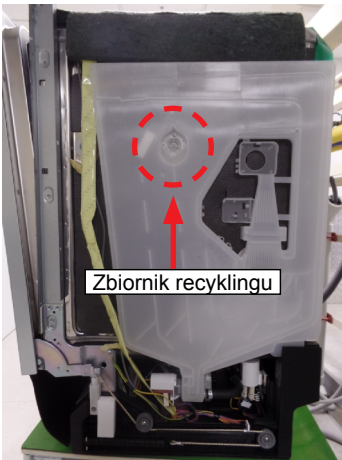
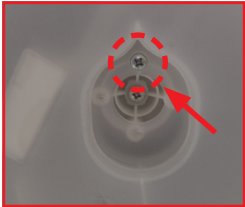



Część	Ilustracja	Opis
POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8070 * / DW60A8060 *)		[MONTAŻ] 1. Zamontować USZCZELKĘ HAMULCA na ZBIORNIKU ŚWIEŻEJ WODY i zamocować ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY za pomocą śrub. - Śruba: DD81-02694A / 1 szt. ⚠ PRZESTROGA Zamontować uszczelkę prawidłowo, gdyż nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek wody.
		2. Zamocować POKRYWĘ OBUDOWY HAMULCA, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara za pomocą szczypiec z długimi końcami. ⚠ PRZESTROGA Ta część może łatwo pęknąć, jeśli będzie obsługiwana za pomocą metalowej części szczypiec. Zdjąć pokrywę za pomocą uchwytów szczypiec, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
		3. Zamontować lewy PANEL BOCZNY za pomocą śrub. ⚠ PRZESTROGA Wkręcić śruby w ich pierwotne położenie. Nie pomylić ich lokalizacji. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.


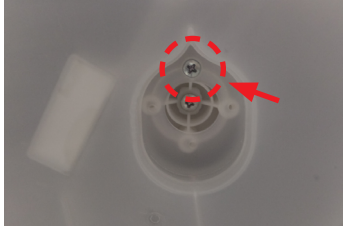

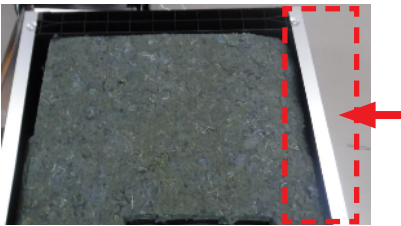
2-3. ZBIORNIK RECYKLINGU / NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA / USZCZELKA HAMULCA (MODELE DW60A8070 * / DW60A8060 *)

- ZBIORNIK RECYKLINGU: DD82-01909A / SVC ZESPÓŁ ZBIORNIKA RECYKLINGU

- NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA: DD81-02705A / SVC NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA


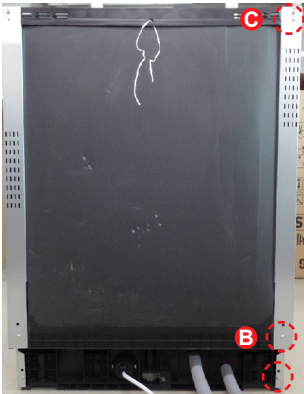


Część	Ilustracja	Opis
ZBIORNIK RECYKLINGU / NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8070 * / DW60A8060 *)		<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Odkręcić 3 śruby łączące prawy PANEL BOCZNY z przednią częścią zmywarki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02693A / 2 szt. - Typ B: DD81-02694A / 1 szt. - OBUDOWA_PRAWA STRONA: DD81-02929B / DD81- 02881A / DD81-02881C <p>⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> W przypadku modeli wolnostojących nie występują śruby typu B</p> <p>⚠ PRZESTROGA Wymiana ZBIORNIKA RECYKLINGU: Przed przystąpieniem do naprawy opróżnić ZBIORNIK RECYKLINGU. (Patrz strona ~: Opróżnianie ZBIORNIKA RECYKLINGU)</p>
		<p>2. Odkręcić 3 śruby z tyłu zmywarki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ C: DD81-02692A / 1 szt. - Typ B: DD81-02694A / 2 szt. <p><input checked="" type="checkbox"/> W przypadku modeli wolnostojących zdjąć POKRYWĘ GÓRNĄ, odkręcając 2 śruby typu A. Po odkręceniu śrub najpierw pociągnąć POKRYWĘ GÓRNĄ do tyłu, a następnie zdjąć ją, unosząc do góry.</p> <ul style="list-style-type: none"> - POKRYWA GÓRNA: DD81-02552C / DD81-02552D
	<p>PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA</p> 	<p>3. Odkręcić 1 śrubę po lewej stronie PROWADNICY GÓRNEJ ZBIORNIKA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Śruba: DD81-02694A / 1 szt. - PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA: DD81-02733A

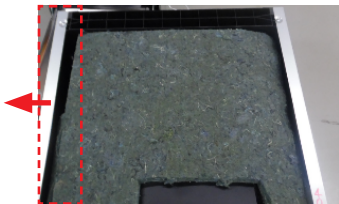
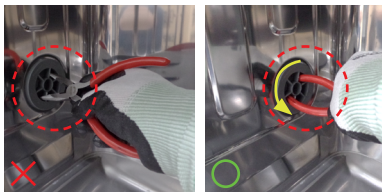
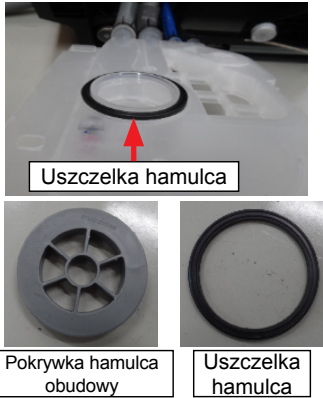
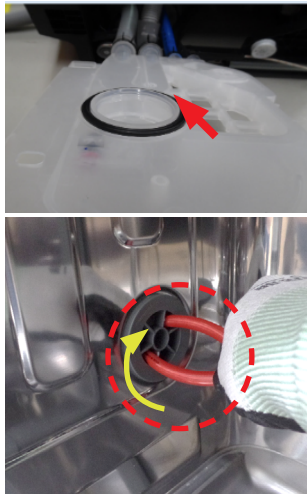
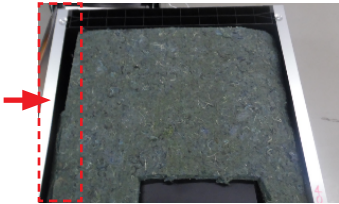
Część	Ilustracja	Opis
ZBIORNIK RECYKLINGU / NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8070 * / DW60A8060 *)		<p>4. Zdjąć prawy PANEL BOCZNY.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>
		<p>5. Zdjąć NAKRĘTKĘ KANAŁU SUSZENIA, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą szczypiec z długimi końcami. - NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA: DD81-02705A</p> <p>⚠ PRZESTROGA Może ona łatwo pęknąć, gdy używa się żelaznej części szczypiec. Zdjąć pokrywę za pomocą uchwytu szczypiec, aby zapobiec uszkodzeniu.</p>
	 	<p>6. Wykręcić 1 śrubę z zespołu ZBIORNIKA RECYKLINGU. - Śruba: DD81-02694A / 1 szt.</p>
		<p>7. Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCA z zespołu ZBIORNIKA RECYKLINGU. - USZCZELKA HAMULCA: DD81-02726A</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Nakrętka kanału suszenia Uszczelka hamulca </div>

Część	Ilustracja	Opis
ZBIORNIK RECYKLINGU / NAKRĘTKA KANAŁU SUSZENIA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8070 * / DW60A8060 *)	 	[MONTAŻ] 1. Zamontować USZCZELKĘ HAMULCA na ZBIORNIKU RECYKLINGU i zamocować ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY za pomocą śrub. - Śruba: DD81-02694A / 1 szt. ⚠ PRZESTROGA Zamontować uszczelkę prawidłowo, gdyż nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek wody.
		2. Zamocować NAKRĘTKĘ KANAŁU SUSZENIA, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. ⚠ PRZESTROGA Nosić rękawice o właściwościach ciernych i mocno dokręcić. W przeciwnym razie może dochodzić do wycieków wody.
		3. Zamontować prawy PANEL BOCZNY za pomocą śrub. ⚠ PRZESTROGA Wkręcić śruby w ich pierwotne położenie. Nie pomylić ich lokalizacji. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.

2-4. OBUDOWA HAMULCA / POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (MODELE DW60A8050 * / DW60A8040 *)


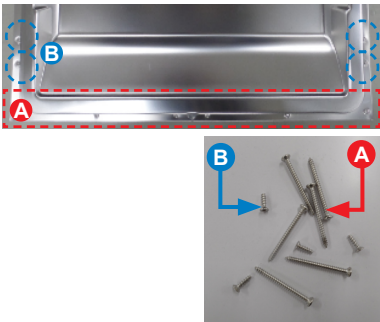
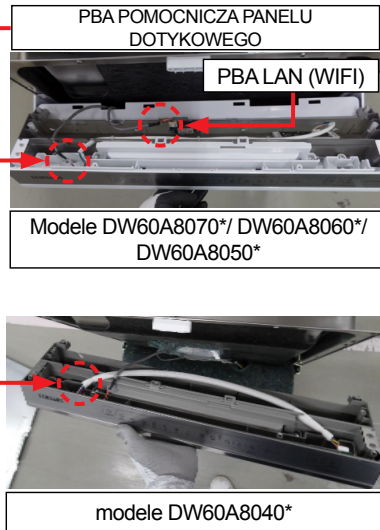
- OBUDOWA HAMULCA: DD82-01446A / SVC ZESPÓŁ OBUDOWY HAMULCA
- POKRYWA OBUDOWY HAMULCA: DD81-02725A / SVC POKRYWA OBUDOWY HAMULCA
- USZCZELKA HAMULCA: DD81-02726A / SVC USZCZELKA HAMULCA

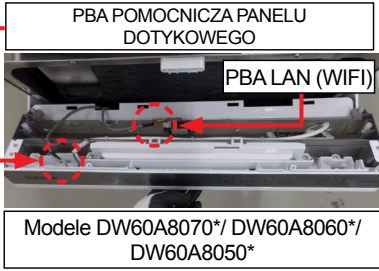
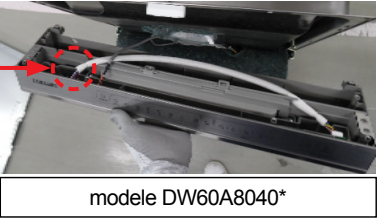
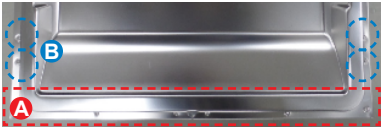
Część	Ilustracja	Opis
OBUDOWA HAMULCA / POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8050 * / DW60A8040*)		[DEMONTAŻ] 1. Odkręcić 3 śruby łączące lewy PANEL BOCZNY z przednią częścią zmywarki. - Typ A: DD81-02693A / 2 szt. - Typ B: DD81-02694A / 1 szt. - OBUDOWA - LEWA STRONA: DD81-02928B/DD81-02880A/ DD81-02880C ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu. <input checked="" type="checkbox"/> W przypadku modeli wolnostojących nie występują śruby typu B.
		2. Odkręcić 3 śruby z tyłu zmywarki. - Typ C: DD81-02692A / 1 szt. - Typ B: DD81-02694A / 2 szt. <input checked="" type="checkbox"/> W przypadku modeli wolnostojących zdjąć POKRYWĘ GÓRNĄ, odkręcając 2 śruby typu A. Po odkręceniu śrub najpierw pociągnąć POKRYWĘ GÓRNĄ do tyłu, a następnie zdjąć ją, unosząc do góry. - POKRYWA GÓRNA: DD81-02552C / DD81-02552D
		
	PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA 	3. Odkręcić 1 śrubę po lewej stronie PROWADNICY GÓRNEJ ZBIORNIKA. - Śruba: DD81-02694A / 1 szt. - PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA: DD81-02733A

Część	Ilustracja	Opis
OBUDOWA HAMULCA / POKRYWA OBUDOWY HAMULCA / USZCZELKA HAMULCA (modele DW60A8050 * / DW60A8040*)		4. Zdjąć lewy PANEL BOCZNY. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia
		5. Zdjąć POKRYWĘ OBUDOWY HAMULCA, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą szczypiec z długimi końcami. - POKRYWA OBUDOWY HAMULCA: DD81-02725A ⚠ PRZESTROGA Może ona łatwo pęknąć, gdy używa się żelaznej części szczypiec. Zdjąć pokrywę za pomocą uchwytu szczypiec, aby zapobiec uszkodzeniu.
		6. Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCA z zespołu OBUDOWY HAMULCA. - USZCZELKA HAMULCA: DD81-02726A
		[MONTAŻ] 1. Założyć USZCZELKĘ HAMULCA na OBUDOWĘ HAMULCA i zamocować POKRYWĘ OBUDOWY HAMULCA, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara za pomocą szczypiec z długimi końcami. ⚠ PRZESTROGA Można ją łatwo złamać, jeżeli używa się żelaznej części szczypiec. Zdjąć pokrywę za pomocą uchwytu szczypiec, aby zapobiec uszkodzeniu. ⚠ PRZESTROGA Zamontować uszczelkę prawidłowo, gdyż nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek wody.
		2. Zamontować lewy PANEL BOCZNY za pomocą śrub. ⚠ PRZESTROGA Wkręcić śruby w ich pierwotne położenie. Nie pomylić ich lokalizacji. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.


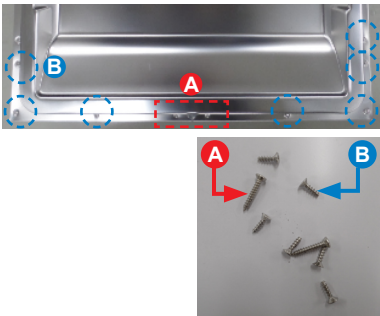
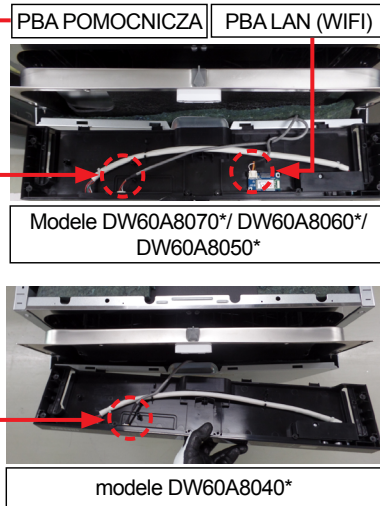
2-5. PANEL STEROWANIA

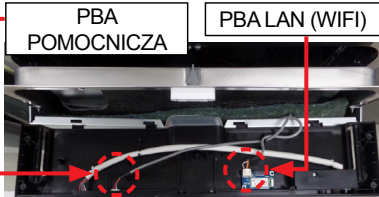

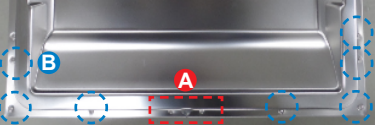
- PANEL STEROWANIA: DD82-01903B, DD82-01903D / SVC ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA (DW60A80**U*/ DW60A80**F*)		[DEMONTAŻ] 1. Otworzyć DRZWI zmywarki. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.
		2. Odkręcić 10 śrub łączących ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA do DRZWI zmywarki za pomocą śrubokręta Torx® T15. - Typ A: DD81-03011A / 6 szt. - Typ B: DD81-02758A / 4 szt.
		3. Zdjąć wiązkę przewodów łączącą PBA GŁÓWNEGO PANELU DOTYKOWEGO z PBA POMOCNICZEGO PANELU DOTYKOWEGO. 4. W przypadku modeli DW60A8070 * / DW60A8060* / DW60A8050 * odłączyć także złącze PBA LAN (Wi-Fi). - ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA: DD82-01903B / DD82-01903D

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA (DW60A80**U* / DW60A80**F*)	 <p>PBA POMOCNICZA PANELU DOTYKOWEGO</p> <p>PBA LAN (WIFI)</p> <p>Modele DW60A8070* / DW60A8060* / DW60A8050*</p>	[MONTAŻ] 1. Użyć zacisku przewodowego, aby podłączyć PBA GŁÓWNĄ do PBA POMOCNICZEJ PANELU DOTYKOWEGO. 2. W przypadku modeli DW60A8070 * / DW60A8060 * / DW60A8050 * podłączyć również złącze PBA LAN (Wi-Fi). ⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że wiązka przewodów nie utknęła w innych częściach.
	 <p>modele DW60A8040*</p>	
	 <p>A</p> <p>B</p>	3. Zamocować 10 śrub, aby połączyć ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA do DRZWI zmywarki za pomocą śrubokręta Torx® T15. - Typ A: DD81-03011A / 6 szt. - Typ B: DD81-02758A / 4 szt.

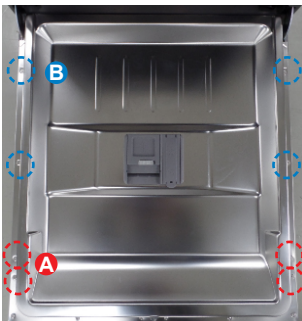


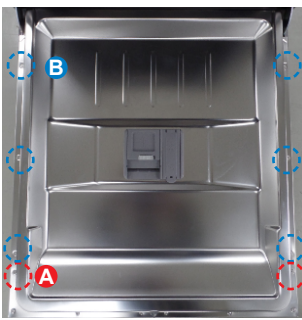


- PANEL STEROWANIA: DD82-01903A, DD82-01903C, DD82-01903E, DD82-01903F / SVC ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA

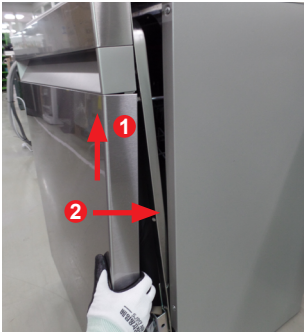



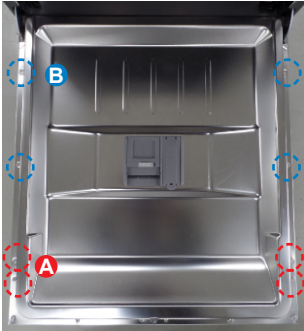

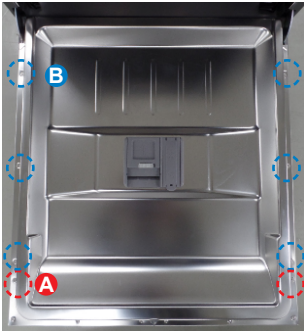
Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA (DW60A80 * 0BB / DW60A80 * 0IB)		<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Otworzyć DRZWI zmywarki.</p> <p>☑ Nie ma konieczności wyjmowania zmywarki z szafki zabudowy meblowej.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.</p>
		<p>2. Odkręcić 8 śrub łączących ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA do DRZWI zmywarki za pomocą śrubokręta Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-03011A / 6 szt. - Typ B: DD81-02758A / 2 szt.
	 <p>PBA POMOCNICZA PBA LAN (WIFI)</p> <p>Modele DW60A8070* / DW60A8060* / DW60A8050*</p> <p>modele DW60A8040*</p>	<p>3. Usunąć złącze przewodu łączącego PBA GŁÓWNĄ z PBA POMOCNICZĄ.</p> <p>4. W przypadku modeli DW60A8070 * B / DW60A8060 * B / DW60A8050 * B odłączyć także złącze PBA LAN (Wi-Fi).</p> <p>- ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA: DD82-01903A/ DD82- 01903C / DD82-01903E</p>

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA (DW60A80 * 0BB / DW60A80 * 0IB)	 <p>PBA POMOCNICZA PBA LAN (WIFI)</p> <p>Modele DW60A8070* / DW60A8060* / DW60A8050*</p>  <p>modele DW60A8040*</p>	<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Podłączyć wiązkę przewodów łączącą PBA GŁÓWNĄ Z PBA POMOCNICZĄ.</p> <p>✎ W przypadku modeli DW60A8070 * B / DW60A8060 * B / DW60A8050 * B podłączyć również złącze przewodu PBA LAN (WIFI).</p> <p>⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że wiązka przewodów nie utknęła w innych częściach.</p>
	 <p>B A</p>	<p>2. Zamocować 8 śrub, aby połączyć ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA do DRZWI zmywarki za pomocą śrubokręta Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02756A / 2 szt. - Typ B: DD81-02758A / 6 szt.

2-6. DRZWI ZEWNĘTRZNE

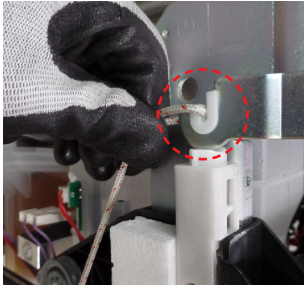
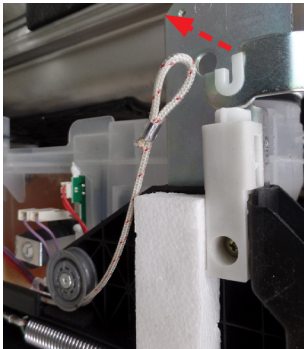
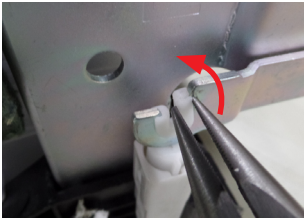
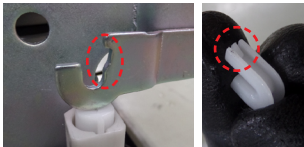

- DRZWI ZEWNĘTRZNE: DD81-02455B (modele *BB), DD81-02455D (modele *IB), DD81-02521A (modele *FS), DD81-02521B (modele *FW) / SVC DRZWI ZEWNĘTRZNE

Część	Ilustracja	Opis
DRZWI ZEWNĘTRZNE	 <p>Modele AB DW60A80**F*/DW60A80**U*</p>	<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Otworzyć DRZWI zmywarki i odkręcić 8 śrub, aby zdjąć DRZWI ZEWNĘTRZNE.</p> <p>☑ Śruby do DRZWI to śruby typu Torx® T15. Do odkręcania śrub należy używać śrubokręta Torx® T15 .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modele DW60A80**F*/DW60A80**U* <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02758A / 4 szt. - Typ B: DD81-02757A / 4 szt. • Modele DW60A80**BB/DW60A80**IB <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02758A / 2 szt. - Typ B: DD81-02757A / 6 szt. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>B</p> </div> </div> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Należy uważać, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez DRZWI WEWNĘTRZNE, gdy DRZWI są zamykane po wyjęciu DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Po demontażu śruby mogą wpaść do MISKI. Przechowywać śruby w bezpiecznym miejscu w celu ich użycia podczas ponownego montażu DRZWI.</p>
	 <p>Modele AB DW60A80**BB/DW60A80**IB</p>	
	 <p>Modele 1DW60A80**F*/DW60A80**U*</p>  <p>Modele DW60A80**BB/DW60A80**IB</p>	<p>2. Zdjąć DRZWI ZEWNĘTRZNE.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>- DRZWI ZEWNĘTRZNE: DD81-02521A / DD81-02521B / DD81-02455B</p>

Część	Ilustracja	Opis
DRZWI ZEWNĘTRZNE	 <p>Modele 1DW60A80**F*/DW60A80**U*</p>	<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Zamontować zaczepy PANELU STEROWANIA w otworach DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Otworki DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zaczepy PANELU STEROWANIA</p> </div> </div>
	 <p>Modele DW60A80**BB/DW60A80**IB</p>	
	 <p>Modele AB DW60A80**F*/DW60A80**U*</p>	<p>2. Przykręcić 8 śrub, aby zamocować DRZWI ZEWNĘTRZNE.</p> <p>☑ Śruby do DRZWI to śruby typu Torx® T15. Do odkręcania śrub należy używać śrubokręta Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modele DW60A80**F*/DW60A80**U* <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02758A / 4 szt. - Typ B: DD81-02757A / 4 szt. • Modele DW60A80**BB/DW60A80**IB <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02758A / 2 szt. - Typ B: DD81-02757A / 6 szt. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>B</p> </div> </div>
	 <p>Modele AB DW60A80**BB/DW60A80**IB</p>	

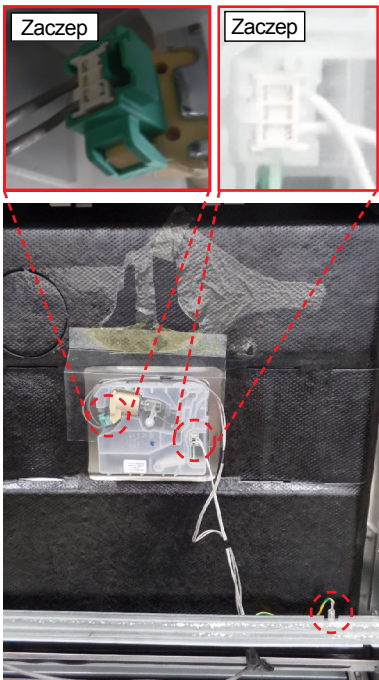
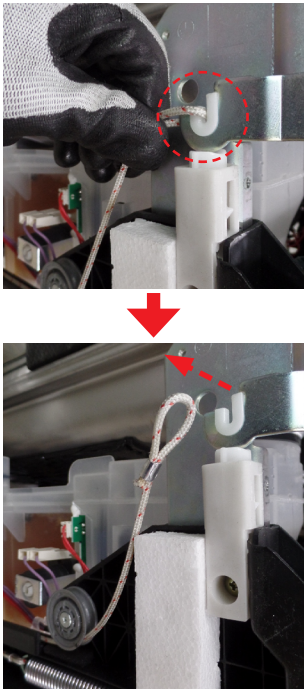
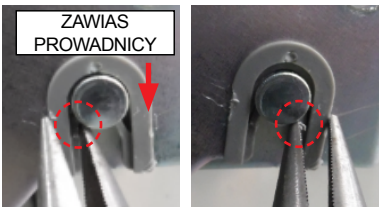
2-7. ZAWIAS UCHWYTU

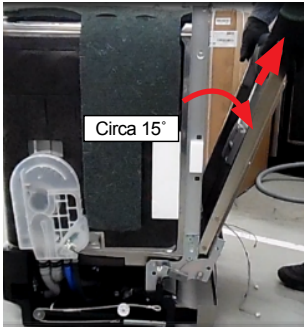
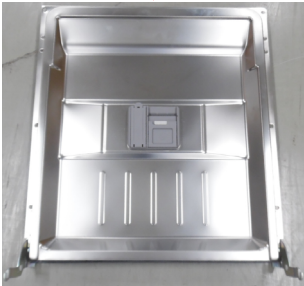
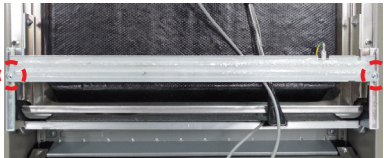
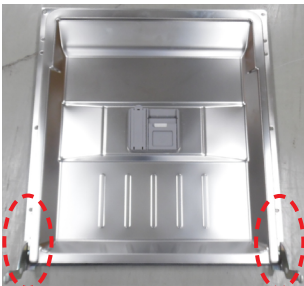
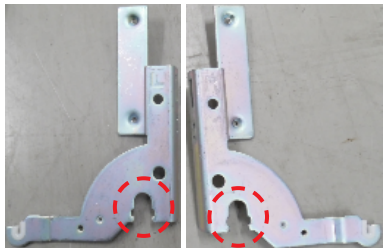
- ZAWIAS UCHWYTU: DD81-02763A / SVC ZAWIAS UCHWYTU


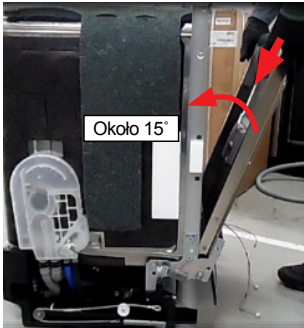
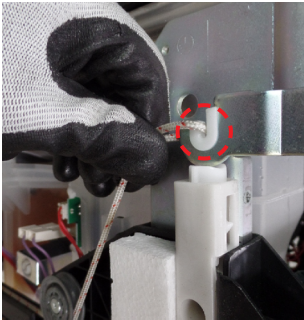
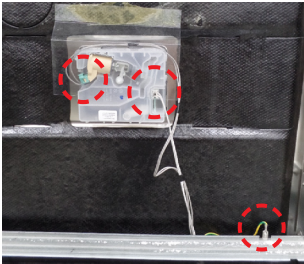
Część	Ilustracja	Opis
ZAWIAS UCHWYTU (Modele DW60A80 ** BB / DW60A80**F* / DW60A80**U*)	 	<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>* PRZYGOTOWANIE: Zdemontować PANEL BOCZNY lewy i prawy.</p> <p>1. Zdjąć linkę UCHWYTU DRZWI z lewego i prawego ZAWIASU DRZWI, gdy DRZWI są zamknięte.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Uważać, aby nie upuścić DRZWI po zdjęciu linki. Może to spowodować obrażenia.</p> <p>- ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU: DD82-01675A - ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU: DD82-01676A</p>
	 	<p>2. RZdjąć ZAWIAS UCHWYTU z ZAWIASU DRZWI.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Należy uważać, aby uniknąć obrażeń spowodowanych upuszczeniem DRZWI bez LINKI UCHWYTU DRZWI.</p> <p>☑ Obrócić ZAWIAS UCHWYTU, aby zwolnić go z zaczepu.</p> <p>- ZAWIAS UCHWYTU: DD81-02763A</p>
		<p>[MONTAŻ]</p> <p>* Montaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do demontażu.</p>

2-8. ZAWIAS DRZWI / ZAWIAS PROWADNICY

- LEWY ZAWIAS DRZWI: DD82-01676A / SVC ZESPÓŁ ZAWIASU LEWEGO
- PRAWY ZAWIAS DRZWI: DD82-01675A / SVC ZESPÓŁ ZAWIASU PRAWEGO

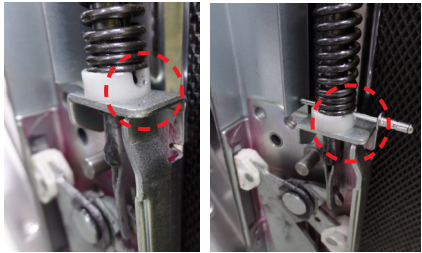
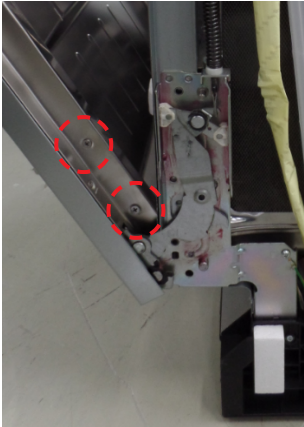

Część	Ilustracja	Opis
ZAWIAS DRZWI / ZAWIAS PROWADNICY (Modele DW60A80 ** BB / DW60A80**F* / DW60A80**U*)		<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>* PRZYGOTOWANIE: Zdemontować DRZWI ZEWNĘTRZNE, PANEL STEROWANIA i PANEL BOCZNY lewy i prawy.</p> <p>1. Odłączyć 2 zaciski podłączone do DOZOWNIKA DETERGENTU i 1 przewód uziemiający podłączony do WSPORNIKA RAMY DRZWI.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Sprawdzić zaczepty zacisków.</p>
		<p>2. Zdjąć LINKĘ UCHWYTU DRZWI z ZAWIASU DRZWI po lewej i prawej stronie, trzymając DRZWI zamknięte.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Uważać, aby nie upuścić DRZWI po zdjęciu linki. Może to spowodować obrażenia.</p>
		<p>3. Popchnąć oba żeberka ZAWIASU PROWADNICY, aby wyciągnąć DRZWI.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>

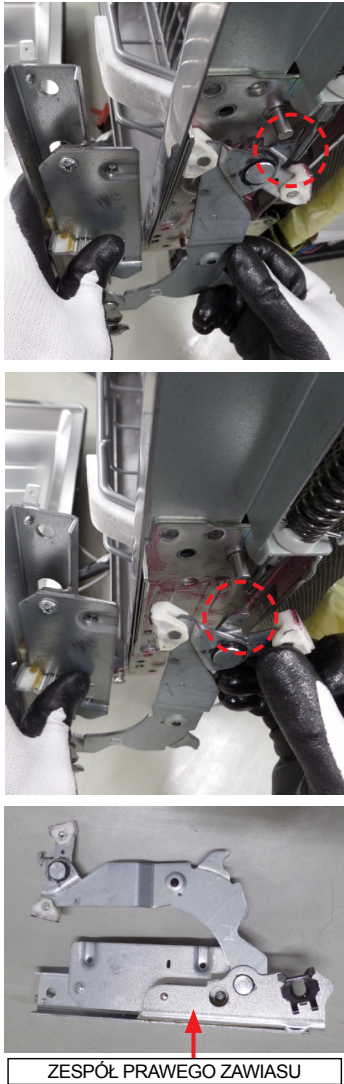
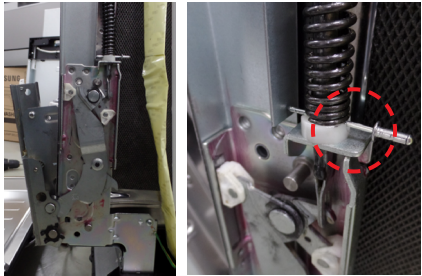
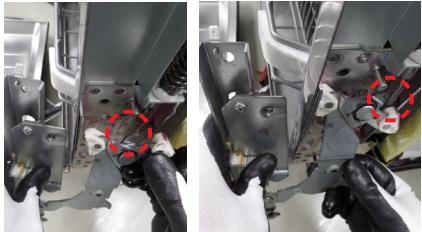
Część	Ilustracja	Opis
ZAWIASDRZWI / ZAWIAS PROWADNICY (Modele DW60A80**BB / DW60A80**F* / DW60A80**U*)	 	<p>4. Powtórzyć ten sam proces po przeciwnej stronie, otworzyć DRZWI WEWNĘTRZNE na około 15°, a następnie wyciągnąć je.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>
		<p>5. Wykręcić 2 śruby, aby zdjąć WSPORNIK RAMY DRZWI z DRZWI WEWNĘTRZNYCH. - Śruby: DD81-02728A / 2 szt.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>
		<p>6. Odkręcić 2 śruby z każdej strony, aby zdjąć ZAWIAS DRZWI z DRZWI WEWNĘTRZNYCH. - Śruby: DD81-02764A / 4 szt.</p>
		<p>7. Zdjąć ZAWIAS PROWADNICY z ZAWIASU DRZWI.</p>

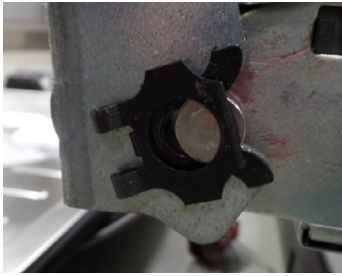



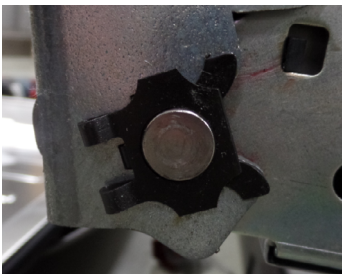
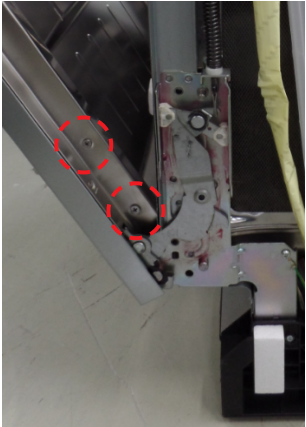
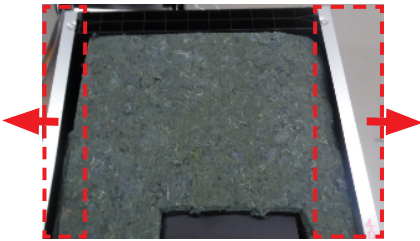
Część	Ilustracja	Opis
ZAWIAS DRZWI / ZAWIAS PROWADNICY (Modele DW60A80 ** BB / DW60A80**F* / DW60A80**U*)		[MONTAŻ] 1. Zamontować zespół ZAWIASU DRZWI i WSPORNIKA RAMY DRZWI za pomocą wkrętów maszynowych. - Śruby do ZAWIASÓW DRZWI: DD81-02764A / 4 szt. - Śruby do WSPORNIKA RAMY DRZWI: DD81-02728A / 2 szt. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.
		2. Zamocować DRZWI WEWNĘTRZNE w uchwycie ZBIORNIKA, aby zablokować zaczep ZAWIASU DRZWI. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.
		3. Zamocować LINKĘ UCHWYTU DRZWI po obu stronach ZAWIASU DRZWI przy zamkniętych DRZWIACH.
		4. Podłączyć 2 zaciski DOZOWNIKA DETERGENTU i 1 przewód uziemiający. ⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że wiązka przewodów nie utknęła w innych częściach.


- LEWY ZAWIAS DRZWI: DD82-01907A / SVC ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU
 - PRAWY ZAWIAS DRZWI: DD82-01908A / SVC ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU / ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU (Modele DW60A80 ** IB)		[DEMONTAŻ] 1. Odkręcić 8 śrub łączących ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA do DRZWI zmywarki za pomocą śrubokręta Torx® T15. Oddzielić ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA. - Typ A: DD81-02756A / 2 szt. - Typ B: DD81-02758A / 6 szt.
		2. Otworzyć DRZWI zmywarki i odkręcić 6 śrub, aby zdjąć DRZWI ZEWNĘTRZNE. Typ C: DD81-02757A / 6 szt. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu. ⚠ PRZESTROGA Należy uważać, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez DRZWI WEWNĘTRZNE, gdy DRZWI są zamykane po wyjęciu DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. ⚠ PRZESTROGA Po demontażu śruby mogą wpaść do MISKI. Przechowywać śruby w innym miejscu, aby użyć ich do ponownego montażu DRZWI.
		3. Odkręcić wszystkie śruby mocujące PANEL BOCZNY i oddzielić PANELE BOCZNE po obu stronach. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.
		4. Otworzyć DRZWI ZESPOŁU na około 45 stopni. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.

Część	Ilustracja	Opis
<p>ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU / ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU</p> <p>(Modele DW60A80 ** IB) (Modelli DW60A80**IB)</p>		<p>5. Otworzyć drzwi, aby naprężyć SPRĘŻYNĘ DRZWI, a następnie przymocować SPRĘŻYNĘ DRZWI za pomocą SWORZNIA.</p>
		<p>6. Odkręcić 2 śruby, które są przymocowane do DRZWI WEWNĘTRZNYCH.</p>
		<p>7. Zdjąć ogranicznik, ciągnąc go rękami.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>

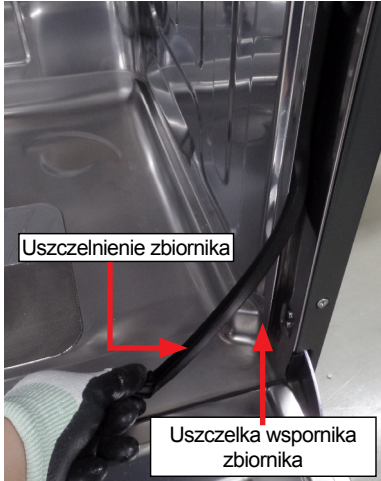

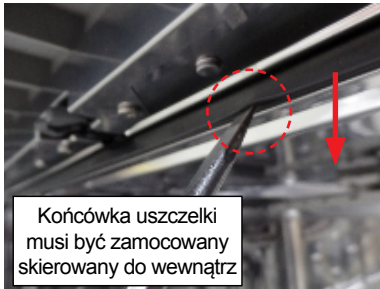
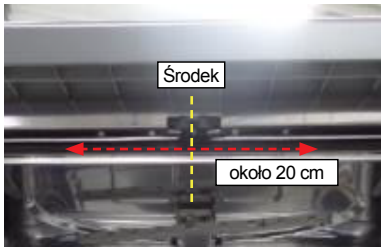
Część	Ilustracja	Opis
<p>ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU / ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU</p> <p>(Modele DW60A80 ** IB)</p>	 <p>ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU</p>	<p>8. Zdjąć ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU zwisający ze SPRĘŻYNY DRZWI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU-: DD82-01908A - ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU: DD82-01907A
		<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Pociągnąć ZESPÓŁ ZAWIASU PRAWEGO, aby naprężyć SPRĘŻYNĘ, a następnie zamocować SPRĘŻYNĘ za pomocą SWORZNIA.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>
		<p>2. Zmontować, blokując zaczep ZESPOŁU PRAWEGO ZAWIASU na SPRĘŻYNIE DRZWI.</p>

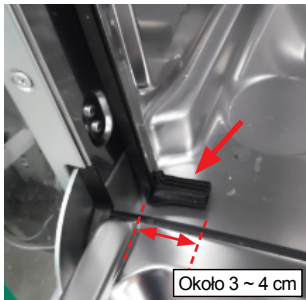
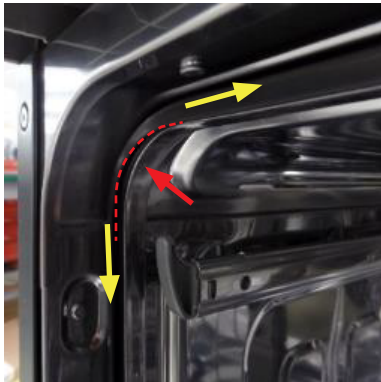
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU / ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU (Modele DW60A80 ** IB)	    	<p>3. Zmontować ogranicznik, wciskając go ręką.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia</p>
		<p>4. Przykręcić 2 śruby z boku DRZWI WEWNĘTRZNYCH.</p>
		<p>5. Po zamontowaniu PANELU BOCZNEGO po obu stronach przykręcić śruby.</p> <p>☑ Łącznie należy przykręcić 7 śrub do każdego PANELU BOCZNEGO.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>

Część	Ilustracja	Opis
<p>ZESPÓŁ PRAWEGO ZAWIASU / ZESPÓŁ LEWEGO ZAWIASU</p> <p>(Modele DW60A80 ** IB)</p>		<p>6. Przykręcić 10 śrub, aby zamocować DRZWI ZEWNĘTRZNE i ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ A: DD81-02756A / 2 szt. - Typ B: DD81-02758A / 6 szt. - Typ C: DD81-02757A / 6 szt.

2-9. USZCZELNIENIE ZBIORNIKA

- USZCZELNIENIE ZBIORNIKA: DD81-02770A / SVC USZCZELNIENIE ZBIORNIKA



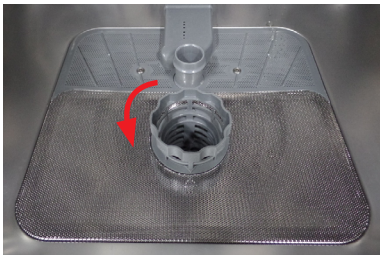
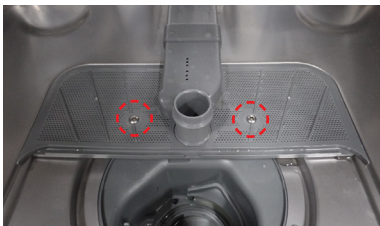
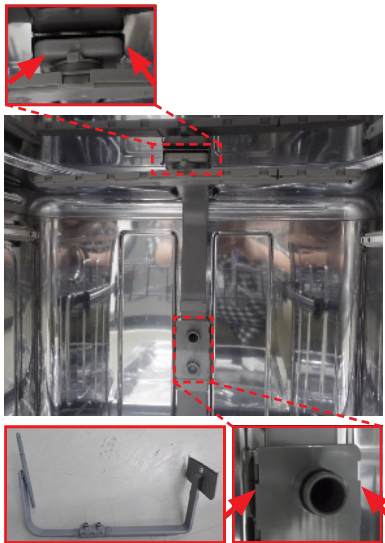
Część	Ilustracja	Opis
USZCZELNIENIE ZBIORNIKA	 <p>Uszczelnienie zbiornika</p> <p>Uszczelka wspornika zbiornika</p>	<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Zdjąć starą uszczelkę z USZCZELKI WSPORNIKA ZBIORNIKA.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Zachować ostrożność podczas dotykania USZCZELKI WSPORNIKA ZBIORNIKA po zdjęciu uszczelki. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>- USZCZELNIENIE ZBIORNIKA: DD81-02770A</p>
	 <p>Wsunąć uszczelkę wspornika zbiornika</p> <p>Końcówka uszczelki</p>	<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Nałożyć nieco wody na nowe USZCZELNIENIE ZBIORNIKA, aby je łatwo zamontować. Złożyć USZCZELNIENIE ZBIORNIKA na pół tak, aby końcówka uszczelki zwrócona była do wewnątrz.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Sprawdzić kierunek uszczelnienia. Jeżeli zostanie zmontowany tak, by był zwrócony na zewnątrz, może spowodować wyciek pary lub wody.</p>
	 <p>Końcówka uszczelki musi być zamocowany skierowany do wewnątrz</p>	
	 <p>Środek</p> <p>około 20 cm</p>	<p>2. Zamontować USZCZELNIENIE ZBIORNIKA na środku USZCZELNIENIA WSPORNIKA ZBIORNIKA. Wcisnąć uszczelkę około 20 cm (czerwona przerywana linia) od linii środkowej po obu stronach.</p>

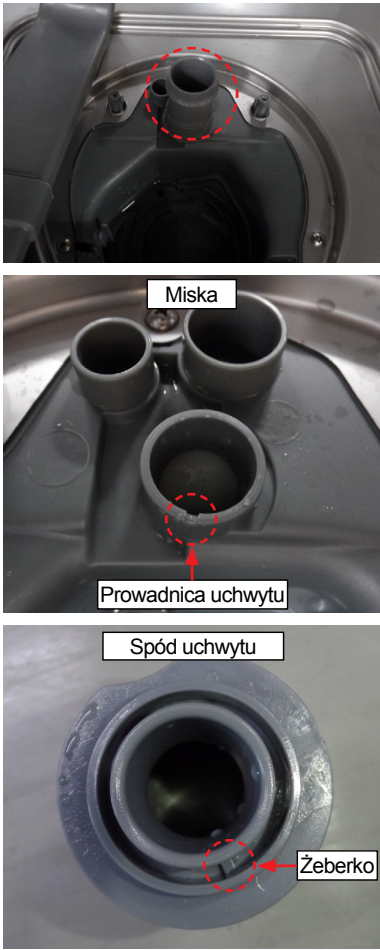
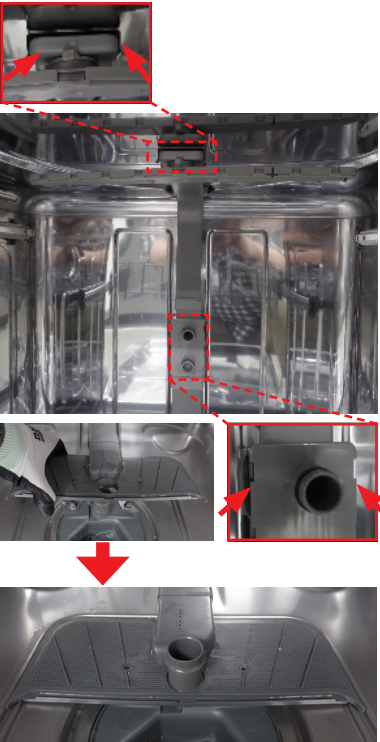
Część	Ilustracja	Opis
USZCZELNI ENIE ZBIORNIKA		<p>3. Umieścić uszczelkę po lewej i prawej stronie dna.</p> <p>☑ Złożona uszczelka powinna mieć około 3 - 4 cm długości.</p>
		<p>4. Docisnąć uszczelkę od górnego rogu w kierunku drugiej strony.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie zdeformować końcówki uszczelki w rogu. Jeżeli szczelina jest otwarta, może to spowodować wyciek pary.</p>

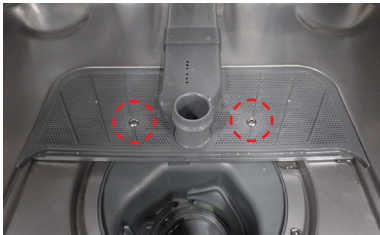

2-10. WIRNIK DOLNY / ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU

- WIRNIK DOLNY: DD81-02977A / SVC WIRNIK DOLNY

- ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU: DD82-01501A / SVC ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU

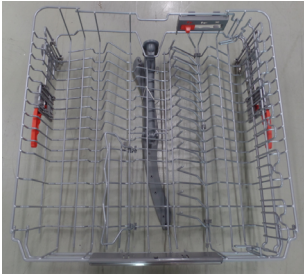
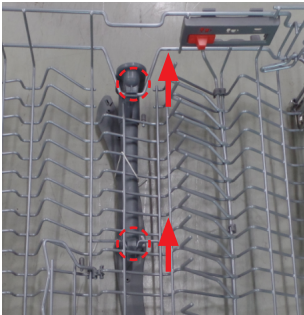
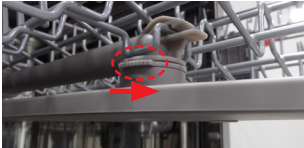
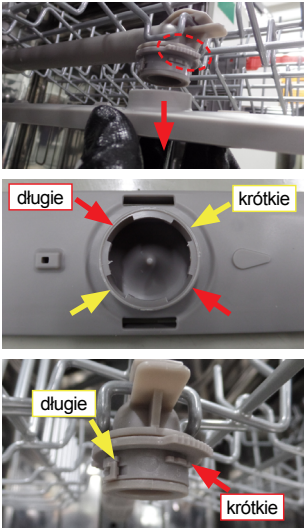
Część	Ilustracja	Opis
WIRNIK DOLNY / ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU		[DEMONTAŻ] 1. Otworzyć DRZWI zmywarki.
		2. Zdjąć WIRNIK DOLNY, pociągając go do góry. - WIRNIK DOLNY: DD81-02977A
		3. Obrócić FILTR ZGRUBNY w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować zespół filtra. - FILTR ZGRUBNY: DD81-02452A
		4. Odkręcić 2 śruby, aby zdjąć ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU. - Śruby: DD81-02718A / 2 szt. - ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU: DD82-01501A
		5. Zwolnić zaczepy z uchwytych zbiornika. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia. ⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że części zostały ponownie zamontowane we właściwych miejscach. W przypadku nieprawidłowego montażu może dojść do wycieku lub niewłaściwego działania.

Część	Ilustracja	Opis
WIRNIK DOLNY / ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU		<p>[MONTAŻ] 1. Umieścić UCHWYT WIRNIKA DOLNEGO na MISCE.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że UCHWYT WIRNIKA DOLNEGO jest prawidłowo zmontowany. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje ryzyko wycieku lub słabej wydajności.</p>
		<p>2. Zamontować ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU do zaczepów i na UCHWYCIU WIRNIKA DOLNEGO.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że części zostały ponownie zamontowane we właściwych miejscach. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje ryzyko wycieku lub słabej wydajności.</p>

Część	Ilustracja	Opis
WIRNIK DOLNY / ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU		<p>3. Przykręcić 2 śruby, aby zamocować ZESPÓŁ DYSZY PRZEWODU. - Śruby: DD81-02718A / 2 szt.</p>
		<p>4. Umieścić WIRNIK DOLNY na UCHWYCIE WIRNIKA DOLNEGO.</p>

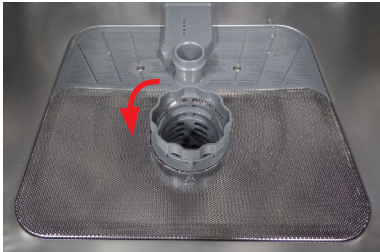
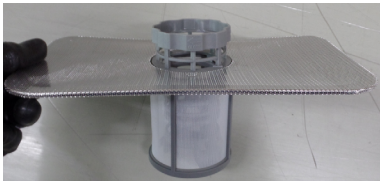
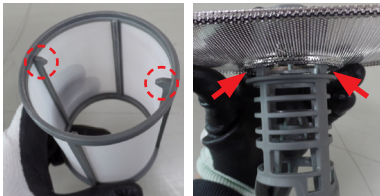

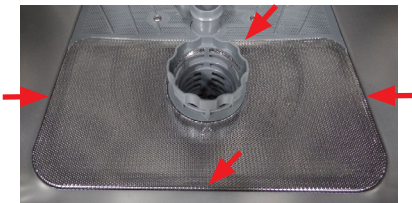
2-11. ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO

- ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO: DD82-01894A / SVC ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO		[DEMONTAŻ] 1. Otworzyć DRZWI zmywarki i zdjąć ŚRODKOWY KOSZ.
		2. Zwolnić 2 zaczepy, aby zdjąć ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO ze ŚRODKOWEGO KOSZA. ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO: DD82-01894A ⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.
		[MONTAGGIO] * Montaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do demontażu. <input checked="" type="checkbox"/> Aby zdemontować tylko WIRNIK ŚRODKOWY, poluzować UCHWYT WIRNIKA ŚRODKOWEGO w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. <input checked="" type="checkbox"/> Upewnić się, że zaczep został umieszczony w prawidłowym położeniu WIRNIKA ŚRODKOWEGO.
		

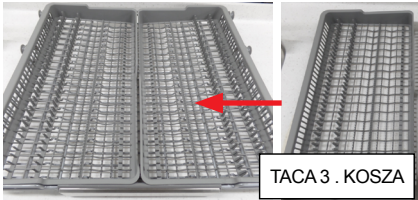

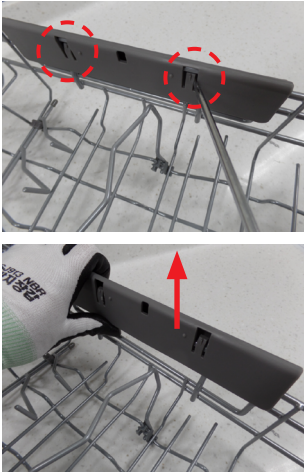

2-12. FILTR ZGRUBNY / FILTR PRECYZYJNY / MIKROFILTR

- FILTR ZGRUBNY: DD81-02452A / SVC FILTR ZGRUBNY
- MIKROFILTR: DD81-02453A / SVC MIKROFILTR
- FILTR PRECYZYJNY: DD81-02454A / SVC FILTR PRECYZYJNY

Część	Ilustracja	Opis
FILTR ZGRUBNY / FILTR PRECYZYJNY / MIKROFILTR		[DEMONTAŻ] 1. Obrócić FILTR ZGRUBNY w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować zespół filtra.
	 	2. Oddzielić filtry, zwalniając zaczepy. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia. ☑ Zachować ostrożność i potwierdzić kierunek MIKROFILTRA podczas ponownego montażu. (Zaczepy muszą być skierowane do góry.)
	 	[MONTAŻ] Montaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do demontażu. FILTR ZGRUBNY: DD81-02452A MIKROFILTR: DD81-02453A FILTR PRECYZYJNY: DD81-02454A ⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że FILTR ZGRUBNY jest prawidłowo zamknięty. Poluzowana pokrywa może obniżyć skuteczność filtrowania.



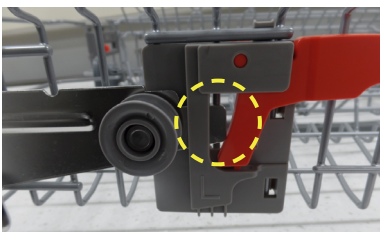


2-13. TRZECI KOSZ / ZESPÓŁ 3. ROLKI / UCHWYT KOSZA

- TRZECI KOSZ: DD82-01893A (modele DW60A8070 *), DD82-01893B (modele DW60A8060 *, DW60A8050 *) / SVC TRZECI KOSZ

Część	Ilustracja	Opis
TRZECI KOSZ / ZESPÓŁ 3. ROLKI / UCHWYT KOSZA		<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Podnieść TACĘ 3. KOSZA i oddzielić ją.</p>
		<p>2. Zwolnić zaczep ZESPOŁU 3. ROLKI przymocowany do 3. RAMY DRUCIANEJ , a następnie oddzielić go.</p> <p>3. Zdjąć UCHWYT KOSZYKA, podnosząc 2 ŻEBERKA.</p>
		<p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>
		<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Zmontować 3. KOSZ razem z ROLKĄ 3 . ZESPOŁU i UCHWYT KOSZA.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>

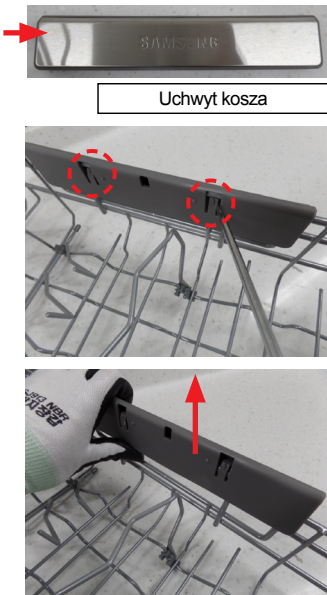
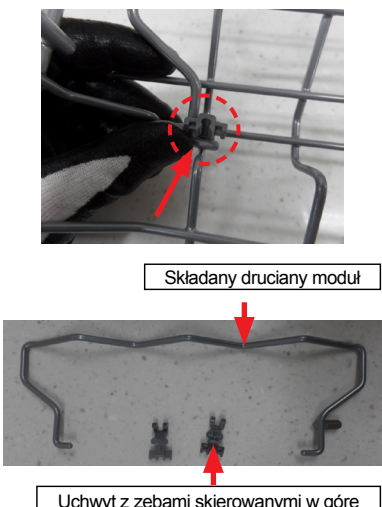
2-14. KOSZ ŚRODKOWY / ZESPÓŁ REGULATORA

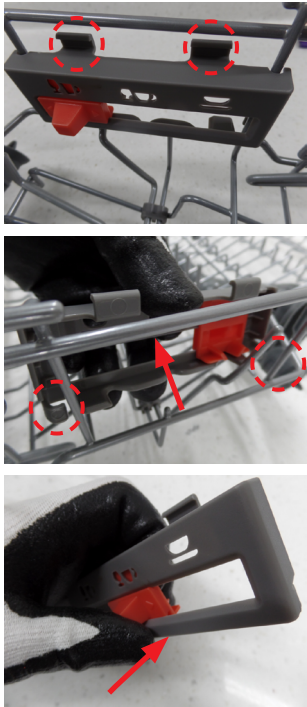
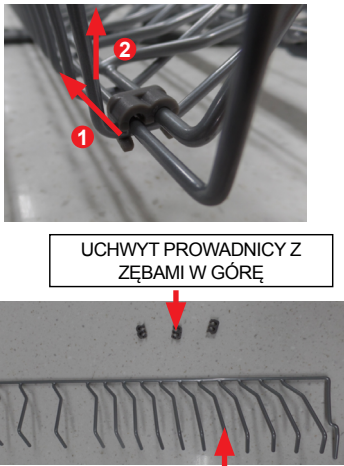

- ŚRODKOWY KOSZ: DD82-01887A (modele DW60A8070 *), DD82-01887B (modele DW60A8060 *, DW60A8050 *) / DD82-01887C (modele DW60A8040 *) SVC ZESPÓŁ KOSZA GÓRNEGO

Część	Ilustracja	Opis
KOSZ ŚRODKOWY / ZESPÓŁ REGULATORA		<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Otworzyć DRZWI zmywarki i zdjąć KOSZ ŚRODKOWY.</p> <p>☑ Informacje na temat demontażu wirnika środkowego znajdują się w sekcji ZESPÓŁ WIRNIKA ŚRODKOWEGO.</p>
	   	<p>2. Zwolnić 4 zaczepy ZESPÓŁU REGULATORA (z każdej strony), aby zwolnić je z KOSZA ŚRODKOWEGO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZESPÓŁ REGULATORA WSPORNIKA LEWEGO: DD82-01896A - ZESPÓŁ REGULATORA WSPORNIKA PRAWEGO: DD82-01897A - ZESPÓŁ REGULATORA L: DD82-01958A - ZESPÓŁ REGULATORA P: DD82-01959A <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p> <p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Zmontować KOSZ ŚRODKOWY za pomocą ZESPÓŁU REGULATORA i ZESPÓŁU REGULATORA WSPORNIKA.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>

2-15. KOSZ ŚRODKOWY / ZĄB PROWADZĄCY / UCHWYT KOSZA

- SKŁADANY DRUCIANY MODUŁ: DD81-03173A / SVC SKŁADANY DRUCIANY MODUŁ
- UCHWYT Z ZĘBAMI ZWRÓCONYMI W GÓRĘ: DD81-03186A / SVC UCHWYT Z ZĘBAMI ZWRÓCONYMI W GÓRĘ
PRZYCISK PROWADNICY: DD81-03174A / SVC PRZYCISK PROWADNICY
- ZĘBY PROWADNICY UCHWYTU: DD81-03175A / SVC ZĘBY PROWADNICY UCHWYTU
- PROWADNICA UCHWYTU Z ZĘBAMI: DD81-03177A / SVC PROWADNICA UCHWYTU Z ZĘBAMI
- ZĘBY PROWADNICY DRUCIANEJ: DD81-03176A / SVC ZĘBY PROWADNICY DRUCIANEJ

Część	Ilustracja	Opis
KOSZ ŚRODKOWY / UCHWYT KOSZA / SKŁADANY DRUCIANY MODUŁ / UCHWYT Z ZĘBAMI SKIEROWANYMI W GÓRĘ / ZĘBY UCHWYTU PROWADNICY / PRZYCISK PROWADNICY / UCHWYT PROWADNICY Z ZĘBAMI SKIEROWANYMI W GÓRĘ	 <p>Uchwyt kosza</p>	<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Zdjąć UCHWYT KOSZYKA, podnosząc 2 ŻEBERKA.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>
	 <p>Składany druciany moduł</p> <p>Uchwyt z zębami skierowanymi w górę</p>	<p>2. Zwolnić 2 zaczepy UCHWYTU z zębami skierowanymi w górę i oddzielić SKŁADANY DRUCIANY moduł od KOSZA ŚRODKOWEGO.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>

Część	Ilustracja	Opis
KOSZ ŚRODKOWY / UCHWYT KOSZA/ SKŁADANY DRUCIANY MODUŁ/ UCHWYT Z ZĘBAMI SKIEROWANYMI W GÓRĘ/ ZĘBY UCHWYTU PROWADNICY/ PRZYCISK PROWADNICY/ UCHWYT PROWADNICY Z ZĘBAMI SKIEROWANYMI W GÓRĘ	 <p>Przycisk prowadnicy</p> <p>Ząb uchwytu prowadnicy</p>	<p>3. Zwolnić 4 zaczepy UCHWYTU PROWADNICY z zębami i oddzielić go od KOSZA ŚRODKOWEGO.</p> <p>4. Nacisnąć PRZYCISK PROWADNICY, aby oddzielić go od UCHWYTU PROWADNICY z zębami.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>
	 <p>UCHWYT PROWADNICY Z ZĘBAMI W GÓRĘ</p> <p>ZĄB UCHWYTU PROWADNICY</p>	<p>5. Zwolnić zaczep ZĘBA UCHWYTU PROWADNICY, aby oddzielić ZĄB PROWADNICY DRUCIANEJ od KOSZA ŚRODKOWEGO.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie złamać zaczepów.</p>
		<p>[MONTAŻ] Montaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do demontażu.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zachować ostrożność z pozycją montażową UCHWYTU Z ZĘBAMI SKIEROWANYMI W GÓRĘ i UCHWYTU PROWADNICY Z ZĘBAMI SKIEROWANYMI W GÓRĘ.</p>

2-16. KOSZ DOLNY

- KOSZ DOLNY: DD82-01886A (modele DW60A8070 *), DD82-01886B (modele DW60A8060 *, DW60A8050 *, DW60A8040 *) / SVC ZESPÓŁ KOSZA DOLNEGO

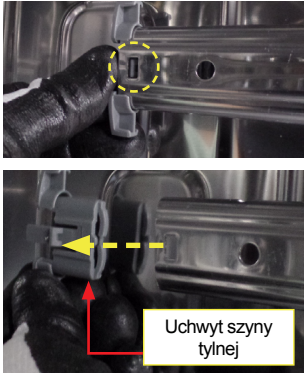
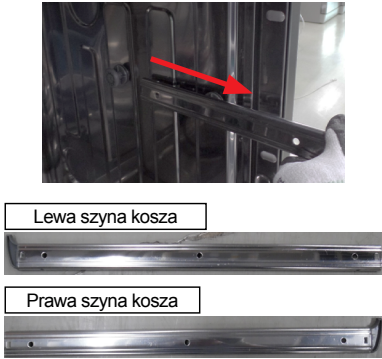
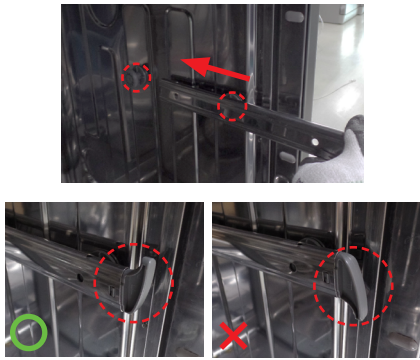
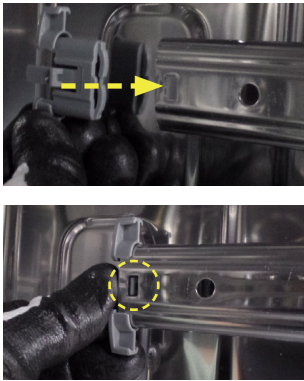
Część	Ilustracja	Opis
KOSZ DOLNY		[DEMONTAŻ] 1. Otworzyć DRZWI zmywarki, a następnie wyjąć KOSZ DOLNY.
		2. Zdjąć UCHWYT KOSZA, podnosząc 2 ŻEBERKA.
	 	3. Zwolnić zaczep, aby zdjąć ROLKĘ KOSZA. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.
	   <div>Ząb druciany</div>  <div>Ząb uchwytu dolnego</div>  <div>Uchwyt drutu L/P</div>	4. Zwolnić zaczep, aby wyjąć DRUT UCHWYTU L / P i ZĘBY UCHWYTU DOLNEGO, a następnie oddzielić ZĘBY DRUTU. [MONTAŻ] * Montaż należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do demontażu..

2-17. SZYNA KOSZA / UCHWYT SZYNY TYLNEJ

- TYLNY UCHWYT ŚRODKOWEJ SZYNY: DD81-02768A / SVC UCHWYT TYLNY ŚRODKOWEJ SZYNY

- LEWA SZYNA KOSZA: DD81-02766A / SVC LEWA SZYNA KOSZA

- PRAWA SZYNA KOSZA: DD81-02767A / SVC SZYNA ŚRODKOWA PRAWA

Część	Ilustracja	Opis
SZYNA KOSZA I UCHWYT TYLNEJ SZYNY		<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Zdjąć UCHWYT SZYNY TYLNEJ, pociągając go po zwolnieniu zaczepu.</p> <p>- TYLNY UCHWYT ŚRODKOWEJ SZYNY: DD81-02768A</p>
		<p>2. Zdjąć SZYNĘ KOSZA.</p> <p>- LEWA ŚRODKOWA SZYNA: DD81-02766A</p> <p>- PRAWA ŚRODKOWA SZYNA: DD81-02767A</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>
		<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Umieścić SZYNĘ KOSZA na ROLCE SZYNY.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność i upewnić się co do prawidłowego kierunku SZYNY KOSZA podczas ponownego montażu. Przednia część SZYNY KOSZA musi być skierowana do góry.</p>
		<p>2. Zamontować UCHWYT SZYNY TYLNEJ do SZYNY KOSZA.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Upewnić się, że zaczep został zablokowany w otworze SZYNY KOSZA.</p>







2-18. COKÓŁ POKRYWY

- COKÓŁ POKRYWY: DD81-01650A (modele * FW), DD81-01650B (modele * FS) / SVC COKÓŁ POKRYWY

Część	Ilustracja	Opis
COKÓŁ POKRYWY (Tylko dla modeli wolnostojących / DW6 * R70 ** F *)		[DEMONTAŻ] 1. Otworzyć DRZWI pod kątem 90 stopni i zwolnić 2 śruby. - Śruby: DD81-02694A / 2 szt. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.
	  	2. Lekko zwolnić COKÓŁU POKRYWY z zaczepu za pomocą śrubokręta płaskiego, a następnie pociągnąć COKÓŁ POKRYWY do góry. 3. Powtórzyć te same czynności po przeciwnej stronie. - COKÓŁ POKRYWY: DD81-01650A / DD81-01650B
		[MONTAŻ] 1. Zamontować COKÓŁ POKRYWY do PODSTAWY. ⚠ PRZESTROGA Włożyć COKÓŁ POKRYWY do uchwytu
	 	2. Otworzyć DRZWI pod kątem 90 stopni i przykręcić 2 śruby. - Śruby: DD81-02694A / 2 szt.

2-19. POKRYWA GÓRNA




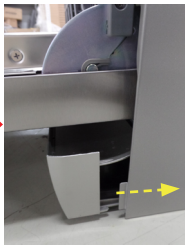





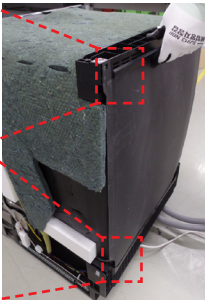
- POKRYWA GÓRNA: DD81-02552D (modele * FW), DD81-02552C (modele * FS) / SVC POKRYWA GÓRNA

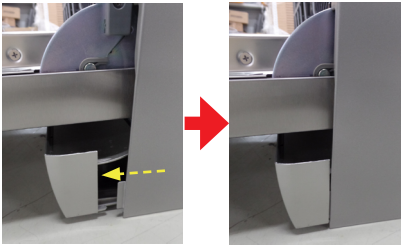

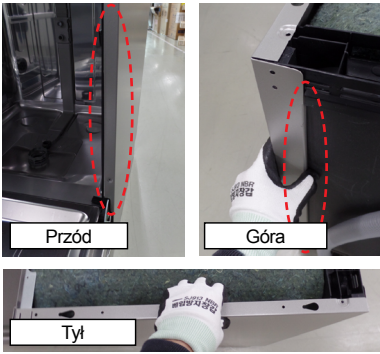
Część	Ilustracja	Opis
POKRYWA GÓRNA (Tylko dla modeli wolnostojących / DW60A80 ** F *)		[DEMONTAŻ] 1. Odkręcić 2 śruby. - Śruby: DD81-02692A / 2 szt. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.
		2. Pociągnąć POKRYWĘ GÓRNĄ do tyłu, aby zwolnić zaczepy, a następnie zdjąć ją, unosząc do góry. - POKRYWA GÓRNA: DD81-02552C / DD81-02552D
	  	[MONTAŻ] 1. Umieścić POKRYWĘ GÓRNĄ na zmywarce i popchnąć ją do przodu. <input checked="" type="checkbox"/> Zablokować zaczepy (POKRYWA GÓRNA) na RAMIE ZBIORNIKA.
		2. Przykręcić 2 śruby. - Śruby: DD81-02692A / 2 szt.


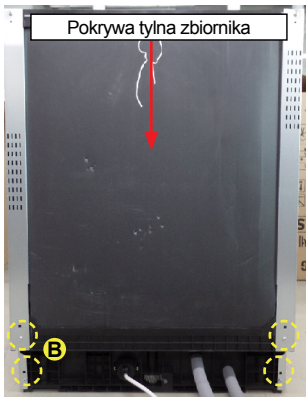
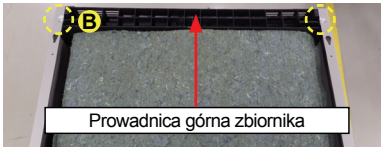




2-20. PANEL BOCZNY / PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA

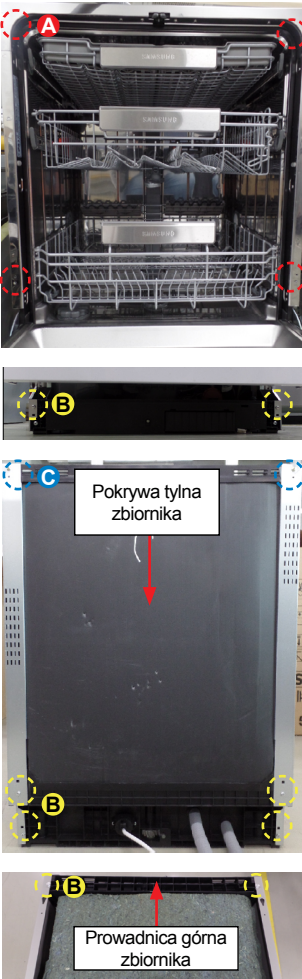

- PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA: DD81-02733A / SVC PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA
- OBUDOWA LEWA: DD81-02928B (modele * BB, * IB), DD81-02880A (modele * FS). DD81-02880C (modele *FW) / SVC OBUDOWA LEWA
- OBUDOWA PRAWA: DD81-02929B (modele * BB, * IB), DD81- 02881A (modele * FS). | DD81-02881C (modele * FW) / SVC OBUDOWA PRAWA
- POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA: DD81-03043A (modele * BB, * IB), DD81-02734A (modele * US, * FS, * FW) / SVC POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA

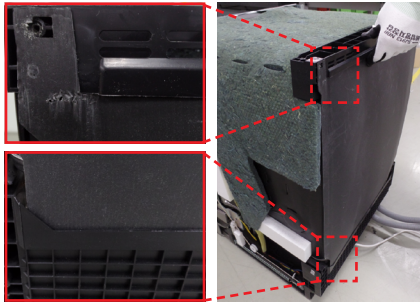

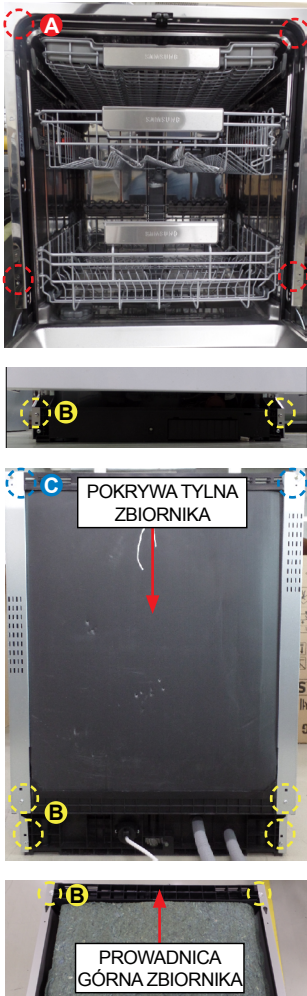
Część	Ilustracja	Opis
PANEL BOCZNY/ PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA (DW60A80**F*)		[DEMONTAŻ] 1. Odkręcić 2 śruby. - Śruby: DD81-02692A / 2 szt. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać, aby wyjąć wtyczkę przedwodu zasilającego przed przystąpieniem do demontażu.
		2. Pociągnąć POKRYWĘ GÓRNĄ do tyłu, aby zwolnić zaczepy, a następnie zdjąć ją, unosząc do góry.
	 <p>Pokrywa tylna zbiornika</p> <p>Prowadnica górna zbiornika</p>	3. Odkręcić śruby. - Strona przednia Typ A: DD81-02693A / 4 szt. - Strona tylna Typ B: DD81-02694A / 4 szt. - Strona górna Typ B: DD81-02694A / 2 szt.

Część	Ilustracja	Opis
PANEL BOCZNY / PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA (DW60A80**F*)	 	<p>4. Zdjąć nieco PANEL BOCZNY, tylko na tyle, aby nie zablokował się na RAMIE ZBIORNIKA.</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Uważać, aby nie wgnieść PANELU BOCZNEGO z powodu zaczepu.</p>
	     	<p>5. Zdjąć PANEL BOCZNY z COKOŁU POKRYWY. PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA i POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA są demontowane razem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA: DD81-02733A - OBUDOWA - LEWA STRONA: DD81-02928B/DD81-02880A/ DD81-02880C - OBUDOWA_PRAWA STRONA: DD81-02929B / DD81- 02881A / DD81-02881C - POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA: DD81-03043A / DD81-02734A
	 	<p>[MONTAŻ]</p> <p>1. Przymocować PROWADNICĘ GÓRNĄ ZBIORNIKA i POKRYWĘ TYLNĄ ZBIORNIKA z tyłu zmywarki.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Nie są one mocowane bez PANELU BOCZNEGO. Zaleca się, aby praca ta była wykonywana przez 2 osoby.</p>

Część	Ilustracja	Opis
PANEL BOCZNY / PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA (DW60A80**F*)		<p>2. Włożyć zaczepek PANELU BOCZNEGO do COKOŁU POKRYWY</p> <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>
		<p>3. Zamontować PANEL BOCZNY lewy i prawy po każdej stronie.</p> <p>⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie wgnieść PANELU BOCZNEGO zaczepek.</p>
		<p>4. Upewnić się, że PANEL BOCZNY jest prawidłowo zamocowany.</p>

Część	Ilustracja	Opis
PANEL BOCZNY / PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA (DW60A80**F*)	  	<p>5. Dokręcić śruby.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strona przednia ·Typ A: DD81-02693A / 4 szt. - Strona tylna ·Typ B: DD81-02694A / 4 szt. - Strona górna ·Typ B: DD81-02694A / 2 szt. <p>⚠ PRZESTROGA Wkręcić śruby w ich pierwotne miejsca. Nie pomylić ich lokalizacji.</p>
	  	<p>6. Umieścić POKRYWĘ GÓRNĄ na zmywarce i popchnąć ją do przodu.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzić, czy zaczepy (POKRYWA GÓRNA) są zablokowane na RAMIE ZBIORNIKA.</p>
		<p>7. Przykręcić 2 śruby.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Śruby: DD81-02692A / 2 szt.

Część	Ilustracja	Opis
<p>PANEL BOCZNY / PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA</p> <p>(Modele DW60A80 ** BB / DW60A80 ** IB / DW60A80**U*)</p>	 <p>Pokrywa tylna zbiornika</p> <p>Prowadnica górna zbiornika</p>	<p>[DEMONTAŻ]</p> <p>1. Odkręcić śruby.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strona przednia (Typ A): DD81-02693A / 4 szt. (Typ B): DD81-02694A / 2 szt. - Strona tylna (Typ B): DD81-02694A / 4 szt. (Typ C): DD81-02692A / 2 szt. - Strona górna (Typ B): DD81-02694A / 2 szt.
	 <p>Lewy panel boczny Prawy panel boczny</p> <p>Prowadnica górna zbiornika</p> <p>Pokrywa tylna zbiornika</p>	<p>2. Zdemontować PANEL BOCZNY lewy i prawy po każdej stronie. PROWADNICĘ GÓRNĄ ZBIORNIKA i POKRYWĘ TYLNA ZBIORNIKA należy zdemontować razem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA: DD81-02733A - OBUDOWA - LEWA STRONA: DD81-02928B / DD81-02880A / DD81-02880C - OBUDOWA - PRAWA STRONA: DD81-02929B / DD81-02881A / DD81-02881C - POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA: DD81-03043A / DD81-02734A <p>⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.</p>

Część	Ilustracja	Opis
PANEL BOCZNY / PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA / POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA (Modele DW60A80 ** BB / DW60A80 ** IB / DW60A80**U*)		[MONTAŻ] 1. Przymocować PROWADNICĘ GÓRNĄ ZBIORNIKA i POKRYWĘ TYLNA ZBIORNIKA z tyłu zmywarki. ⚠ PRZESTROGA Nie można ich przymocować bez PANELU BOCZNEGO. Ta praca powinna być wykonana przez 2 osoby.
	 <p>Na ramie zbiornika Na prowadnicy górnej zbiornika</p>	2. Zamontować PANEL BOCZNY lewy i prawy po każdej stronie. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie przystępować do pracy bez rękawic ochronnych. Ostro zakończone krawędzie mogą spowodować obrażenia.
	 <p>POKRYWA TYLNA ZBIORNIKA</p> <p>PROWADNICA GÓRNA ZBIORNIKA</p>	3. Dokręcić śruby. - Strona przednia (Typ A): DD81-02693A / 4 szt. (Typ B): DD81-02694A / 2 szt. - Strona tylna (Typ B): DD81-02694A / 4 szt. (Typ C): DD81-02692A / 2 szt. - Strona górna (Typ B): DD81-02694A / 2 szt.

3. PUNKTY KONTROLNE PO ZAKOŃCZENIU SERWISOWANIA

1. Sprawdzić urządzenie zabezpieczające

Sprawdzić działanie przełącznika blokady drzwi. Upewnić się, że jest zablokowany podczas działania zmywarki i odblokowany, gdy zmywarka się zatrzyma.

2. Używać tylko oryginalnych części

Jeżeli jakkolwiek część nie jest oryginalna, należy ją zastąpić częścią oryginalną.

3. Obchodzenie się z przewodami

Sprawdzić, czy jakieś przewody nie są poluzowane lub zbyt napięte, czy są prawidłowo podłączone, czy są dobrze owinięte taśmą i czy są prawidłowo zaciśnięte.

4. Stan śrub i nakrętek

Sprawdzić, czy śruby i nakrętki są prawidłowo zamocowane. Sprawdzić, czy są dokręcone z określonym momentem obrotowym.

5. Usunąć ciała obce

Sprawdzić, czy w zmywarce nie ma ciał obcych, takich jak zabrudzenia, kawałki drutu i śruby. (Sprawdzić, czy jakiegokolwiek ciała obce nie przedostają się przez zbiornik do urządzenia dozującego.)

6. Sprawdzić pod kątem wycieku wody

Sprawdzić, czy nie dochodzi do wycieków wody ze złącza węża, drzwi, zbiornika (silnika spustu, silnika obiegu, grzałki, termistora, silnika dozownika) oraz węży doprowadzających / spustowych wody.

7. Sprawdzić kabel zasilający

Sprawdzić, czy nie ma oznak uszkodzeń kabla zasilającego lub gniazda zasilania. Sprawdzić, czy moc jest odpowiednia.

8. Sprawdzić wypoziomowanie

Sprawdzić, czy zmywarka jest wypoziomowana.

9. Sprawdzić miejsce instalacji

Sprawdzić, czy miejsce instalacji jest płaskie i stabilne.



GSPN (GLOBALNA SIEĆ PARTNERÓW USŁUGOWYCH)

Obszar	Strona internetowa
Europa, CIS, Środkowy Wschód i Afryka	gspn1.samsungcsportal.com
Azja	gspn2.samsungcsportal.com
Ameryka Północna i Ameryka Łacińska	gspn3.samsungcsportal.com
Chiny	china.samsungportal.com

Niniejszy podręcznik serwisowy stanowi własność firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Wszelkie nieautoryzowane użycie instrukcji może podlegać sankcjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i/lub krajowego.

© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w Korei