

Instrukcja montażu


Assembly manual

WENINGER

! dla kolekcji / for collection: **Aqua Profi – Jodełka / Aquatus SPC Jodełka**

610 x 122 x 5 mm

> 20 szt. pcs. = 1,4884 m²

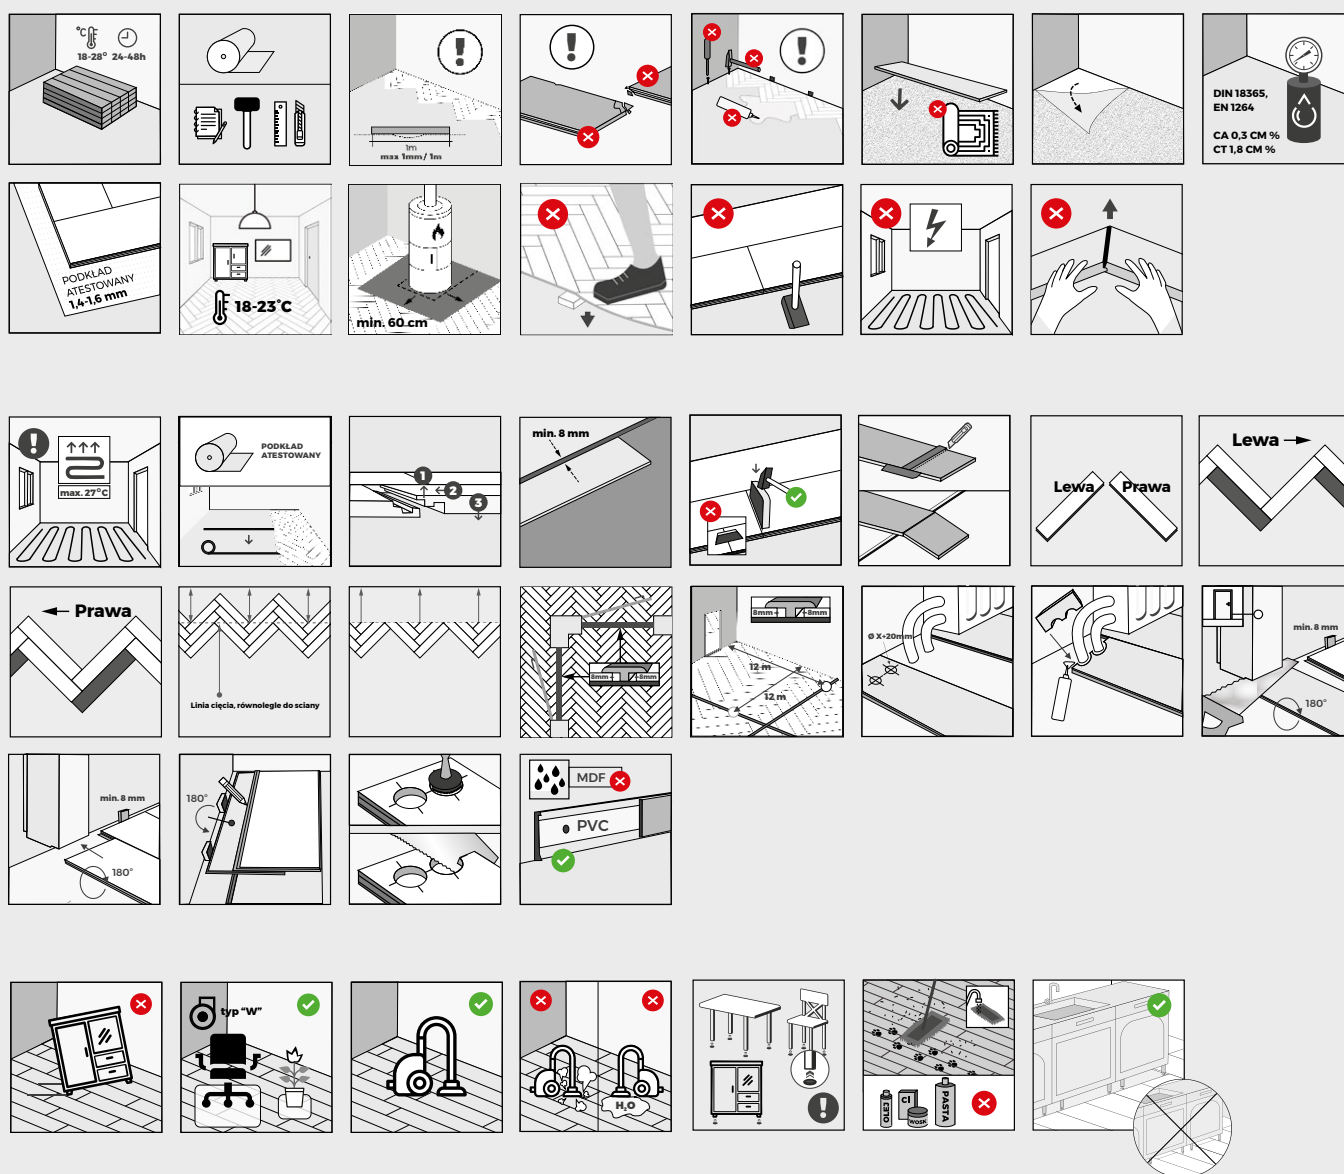

Sprawdź również instrukcję wideo na naszej stronie www.weninger.pl.
Check also the video manual on our website.

www.weninger.pl

Instrukcja montażu

Assembly manual



WENINGER

Warunki montażu.

Zakupioną podłogę należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu bez rozpakowania przez min. 24 h – zaleca się 48 godzin. w celu aklimatyzacji, zawsze w pomieszczeniu mieszkalnym, biurze itd., w którym będzie montowana. Przechowywać należy ją w warunkach umiarkowanych, zawsze poziomo – na równym podłożu, gdzie temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od +18°C do +28°C, a wilgotności względna powietrza w zakresie od min. 40% do 70%.

UWAGA: zapoznaj się z kartą gwarancyjną w której znajdziesz wytyczny dotyczące montażu oraz obrazkową instrukcją montażu, znajdującą się na każdym opakowaniu, postępuj zgodnie zapisami.

Przygotowanie podłoża.

Wypełnij / wyrównaj wszelkie nierówności lub pęknięcia, połączenia konstrukcyjne, rowki i wszelkie inne nierówności przy użyciu odpowiednich i trwale wiążących i stabilnych materiałów. Zamieć lub odkurz podłogę, aby usunąć kurz i wszystkie inne zanieczyszczenia. Wokół całego pomieszczenia i wokół wszystkich ścian czy elementów stałych (rury, odpływ np.) należy pozostawić co najmniej 8 mm szczelinę dylatacyjną – pamiętaj o maksymalnych wymiarach pomieszczenia. Ostatni rząd ułożonych desek nie może mieć mniej niż 30 cm długości (pamiętaj o wcześniejszym pomiarze pomieszczenia). Max powierzchnia do ułożenia bez dodatkowych dylatacji to 144 m² (max 12 m x 12 m). Producent wymaga tworzenia szczelin dylatacyjnych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami czy w przypadku pomieszczenia przekraczającego dopuszczoną max jego powierzchnię (podział pomieszczenia także z zachowaniem dylatacji). Dodatkowo konieczne jest stosowanie tzw. dylatacji wokół zamontowanych już ościeżnic drzwiowych lub innym rozwiązaniem jest skrócenie ościeżnicy w taki sposób aby po zamontowaniu podłogi, ościeżnica nie opierała się na panelach winylowych, a min szczelina pomiędzy nimi wynosiła ok. 2 mm. Panele winylowych Aqua Profi nie zaleca się montować bezpośrednio pod prysznicem lub pod wanną, ponieważ woda która może dostać się pod panele może powodować nieprzyjemny zapach spowodowany procesami gnilnymi.

UWAGA: podczas montażu dokładnie sprawdź zamki w deskach lub płytkach i usuń wszelkie zabrudzenia, które mają wpływ i uniemożliwią prawidłowy ich montaż.

W celu uzyskania naturalnej i zróżnicowanej kolorystyki drewna należy wybierać deski z kilku paczek jednocześnie sortując je na prawe (R) i lewe (L) pióro/zamki.

Zaleca się montaż podłogi wzdłuż dłuższej ściany w kierunku okna/źródła światła.

Montaż należy rozpocząć od lewego panela ułożonego pod kątem 45°, a następnie należy dołożyć do niego prawy panel (długi bok prawego dołożyć do krótkiego boku lewego panela). Czynność tą powtarzać do końca pomieszczenia. Skrajne panele należy dociąć równoległe do ścian zachowując dylatację 8 mm. Krótkie boki należy delikatnie dobijać od góry używając do tego gumowego młotka + przekładki. W trakcie dobijania paneli należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pióra i wpustu, w innym przypadku może dojść do uszkodzenia zamka.

Montaż kolejnego rzędu analogicznie rozpocząć od lewej strony i panela lewego (L) tak jak to było w pierwszym rzędzie – panele na długim boku dokładamy pod kątem ok. 15° i przesuwamy do zamka na krótkim boku, następnie dobijając (krótki bok) gumowym młotkiem + przekładka.

Panele lewe (L) montowane są od lewej do prawej strony, panele prawe (R) montowane są w przeciwnym kierunku – od prawej do lewej.

Po ułożeniu kolejnych rzędów w taki sam sposób jak poprzednie (minimum 4) należy wykonać cięcie prostopadłe do tylnej ściany od której zaczynaliśmy montaż. Cały kawałek należy dosunąć do ściany pamiętając o dylatacji minimum 8 mm.

Układanie podłogi należy kontynuować zgodnie z wyżej opisaną instrukcją montażu do momentu wypełnienia całego pomieszczenia.

UWAGA: Pamiętaj o usunięciu klinów dylatacyjnych po zakończeniu wszystkich prac montażowych.

Podłoga winylowa nie może być w żadnym przypadku przykręcana, przybijana, przyklejana lub w inny sposób mocowana punktowo na stałe do podłoża. Czynności montażowe wykonujemy jednolicie jak w przypadku montażu w systemie pływającym. Każdy inny sposób nie jest rekomendowany przez Weninger.